GRAITEC ADVANCE

THE STRUCTURAL BIM SUITE

GUIDA D'INSTALLAZIONE

Advance Steel

Advance Concrete

Advance Design

AdvanceCAD

GRAITEC

www.graitec.com

Nel caso di una discordanza tra le informazioni contenute in questa guida ed il programma, il programma sarà considerato come valido.

Il contenuto di questa guida può essere modificato senza previo avviso. La riproduzione o la diffusione, anche in parte, mediante qualsiasi procedimento o mezzo – elettronico o meccanico – del contenuto della presente guida o di altre documentazioni consegnate, è strettamente vietata senza l'autorizzazione esplicita della società GRAITEC.

© GRAITEC, Bièvres. Tutti i diritti riservati.

Windows e la sigla di Windows sono marchi registrati del Gruppo Microsoft.

DXF™, DWGF™ e AutoCAD® sono marchi registrati di Autodesk Inc. San Rafael, CA.

Tutti gli altri marchi sono della loro proprietà.

SOMMARIO

INSTALLARE ADVANCE 7

REQUISITI DI SISTEMA 8
Requisiti minimi di sistema 8
Requisiti sistema consigliati 9
Requisiti di sistema Server 10

CONSEGNA 10

LICENZA 10

ALCUNI REQUISITI PER UN'INSTALLAZIONE CORRETTA 10

INSTALLAZIONE 11
Procedura d'installazione 11
Installare un altro programma Advance 14
Disinstallazione dei programmi GRAITEC Advance 14

ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE 15

PROCESSO DI ATTIVAZIONE 16

TIPI DI LICENZE 16
Licenza singola 16
Licenza di rete 16

OTTENERE INFORMAZIONI SULLA LICENZA 17
Visualizzazione delle informazioni sulla licenza 17

AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE O DEL PACCHETTO 18
Aggiornamento della versione da Advance 2012 a Advance 2013 18
Aggiornamento del pacchetto 19
Aggiornamento di una licenza con chiave USB 19

ATTIVAZIONE DELLA LICENZA 20
Avviare la procedura di attivazione 20
Attivare una licenza online 21
Attivare una licenza offline 22
Attivare una licenza di valutazione 24
Attivare una licenza di rete 25
Aggiornamento della licenza nella rete 29

GESTIONE DELLA LICENZA NELLA RETE 30
Permesso per utilizzare una licenza 30
File di opzioni 30
Creare il file di opzioni 31
Regoli per il file di opzioni 32
Cancellazione delle regole 33

TRASFERIMENTO DELLA LICENZA 33
Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC 34
Trasferimento da una licenza Ethernet a una licenza mobile 36
Prestito della licenza dal server della compagnia 38
Restituzione della licenza prestata, prima della data di scadenza 39

COMPORTAMENTO DELLA LICENZA ALLA MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE DELL'HARDWARE E DI SISTEMA 41
Riparazione della licenza *41*
Riattivare una licenza *43*
Comportamento della licenza individuale alla formattazione del computer *43*
Comportamento della licenza nella rete alla formattazione del computer *43*

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI 44
Impossibile aggiornare la licenza *44*
Non ci sono più delle licenze disponibili per il Numero di Serie e il Codice di Attivazione inseriti! *44*
Numero di Serie o Codice di Attivazione non valido! *44*
La connessione con il server di licenza GRAITEC è fallita *45*
L'Utilità Licenza richiede il nome del server ad ogni avvio *45*
La licenza è scaduta *45*
Solo le linee di certificati distribuiti possono essere compilate *46*
L'aggiornamento della licenza per il server di licenza è fallito *46*
L'aggiornamento della licenza individuale è fallito *46*
L'aggiornamento della licenza offline è fallito *47*
Il file xml un formato sconosciuto *47*
L'Utilità Licenza non manda dei messaggi automaticamente *47*
Licenza non valida *48*
Non è consentita la restituzione della licenza per server *48*
Non si sa la stazione di lavoro per la quale è stata attivata la licenza *49*
La versione di Server di Licenza è vecchia *50*
Impossibile fornire assistenza su di un record inattivo per problemi di compilazione *50*
La licenza non si può utilizzare più dopo la sostituzione del disco rigido *50*
Advance non può assegnare più la licenza a questo computer *51*
Restituzione al server licenze fallita *51*
Avvisi manutenzione *51*

DOMANDE FREQUENTI RIGUARDANTI L'ATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI GRAITEC 53
Che cos'e l'attivazione online del programma? *54*
Che cos'e il numero di serie? *54*
Che cosa succede durante la procedura di attivazione? *54*
Non sono collegato a Internet. Posso attivare la licenza? *54*
Come posso utilizzare il programma sia in ufficio, sia a casa? *54*
Ma se si vuole utilizzare il programma su un computer nuovo? *54*
Ho formattato il disco rigido. Mi serve una licenza nuova? *55*
Ho reinstallato il sistema operativo. Che cosa succede con la licenza? *55*
Ho sostituito il disco rigido è non posso attivare più la licenza *55*
Il mio computer è stato rubato. E possibile attivare la licenza su un computer nuovo? *55*
Ho sostituito una componente hardware e non posso utilizzare più il programma *56*
Dopo quali altre modifiche potrebbe essere necessaria la riparazione della licenza? *56*
Ho ricevuto il certificato di licenza per la nuova versione, però non posso attivare la licenza *56*
Ho scelto un altro pacchetto, però non posso attivare la licenza *56*

APPENDICE 1 57
Specifici codici di errore per hardware collegati a licenze *58*

APPENDICE 2 65
Overview of the option file syntax *66*

GLOSSARIO 69

GRAITEC ADVANCE
THE STRUCTURAL BIM SUITE

Installare Advance

Si consiglia di leggere attentamente questa guida d'installazione. Se avete delle domande supplementari, si prega di rivolgersi al supporto tecnico.

Requisiti di sistema

Vista la diversità ed inoltre la complessità dei progetti realizzati con l'aiuto dei programmi GRAITEC ADVANCE, è difficile dare una raccomandazione generale in ciò che riguarda la Configurazione del sistema. I requisiti minimi descritti sotto permettono al software di funzionare in condizioni accettabili per dimensioni medie dei progetti. Esse possono essere insufficienti nel caso di alcuni progetti maggiori. Per qualsiasi domanda o altri problemi relativi alle requisiti di sistema, si prega di contattare GRAITEC.

Requisiti minimi di sistema

Hardware

- ✓ PC con processore Intel 3° generazione Core i3 (o AMD equivalente)
- ✓ 4 GB RAM.

In funzione della grandezza del modello potrebbe essere necessaria maggiore capacità RAM. Contattare GRAITEC per maggiori dettagli.

- ✓ Min. 50 GB di spazio libero su disco fisso
- ✓ Per Advance Concrete e Advance Steel: scheda video AutoCAD® compatibile (per maggiori informazioni http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard)
- ✓ Per Advance Design: scheda VIDEO Windows compatibile (min. 512 MB video RAM), con driver aggiornati (raccomandati dal produttore) e supporto per OpenGL e DirectX;
- ✓ Risoluzione dello schermo: 1.200 x 900, True Color; monitore di 19" o superiore
- ✓ Scheda di rete / Lettore DVD / tastiera / mouse / porta USB
- ✓ Collegamento internet o una soluzione alternativa per attivare la licenza (vedi il capitolo *Attivazione della licenza*)
- ✓ **Per licenze di rete**: server de licenza Microsoft Windows, configurato in conformità alla Guida d'installazione ed i requisiti Flexera (vedi http://www.flexerasoftware.com).
- ✓ **Per l'utilizzo delle funzioni Multi-User**: server Microsoft Windows configurato corrispondentemente

Software

- ✓ Sistema operativo installato:
  - Windows 8 (versione 32-bit o 64-bit)
  - Windows 7 (versione 32-bit o 64-bit)
  - Windows Vista (versione 32-bit o 64-bit)
- ✓ TCP/IP Protocol installato
- ✓ Internet Explorer 7.0 o successivi
- ✓ Per Advance Concrete e Advance Steel:
  - AutoCAD® 2013 o AutoCAD® Architecture 2013 – 32/64-bit
  - AutoCAD® 2012 o AutoCAD® Architecture 2012 – 32/64-bit
  - AutoCAD® 2011 o AutoCAD® Architecture 2011 – 32/64-bit
  - AutoCAD® 2010 o AutoCAD® Architecture 2010 – 32/64-bit

⚠ *Advance Steel (dalla versione 2012) e Advance Concrete (dalla versione 2013) non richiedono AutoCAD per il loro funzionamento.*

***Avviso riguardante Microsoft Office in esecuzione su Sistemi Operativi a 64 bit**:*

Alcune versioni di Microsoft Office installano una versione a 32 bit su sistemi operativi a 64 bit (tra cui un 32-bit driver ODBC). Se viene installata la versione a 32 bit del driver ODBC, Advance GRAITEC lo userà, ma non lavorerà in modo ottimale. Per evitare il declassamento delle prestazioni di Advance GRAITEC, vi consigliamo di installare e utilizzare le versioni a 64 bit di Microsoft Access driver ODBC incluse in Microsoft Office 2010 (versione a 64 bit) o in Access Database Engine 2010 Redistributable Microsoft disponibili con download gratuito sul link http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=13255 oppure sul DVD di Advance.

Requisiti sistema consigliati

Le configurazioni hardware e software raccomandate da GRAITEC.

- ✓ Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate o Professional - 64-bit.
- ✓ PC con processore Intel 3° generazione Core i5 (o superiore)
- ✓ 12 GB RAM

  A seconda della grandezza del progetto potrebbe essere necessaria maggiore capacità RAM. Contattare GRAITEC per maggiori dettagli.
- ✓ 50 GB di spazio libero su HD o superiore
- ✓ Risoluzione dello schermo: 1680 x 1050, True Color; monitore di 22" o superiore
- ✓ Stampante o plotter Windows e AutoCAD® compatibile
- ✓ Per Advance Concrete e Advance Steel: scheda video AutoCAD® 2012 64 bit compatibile (per maggiori informazioni http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard)

***Note**: Si consiglia di utilizzare le impostazioni di ottimizzazione della velocità, descritte sul sito ufficiale GRAITEC Advantage.*

Questa configurazione può essere modificata; perciò si consiglia di controllare queste informazioni prima di aggiornare i programmi o installare delle versioni nuove di sistemi operativi.

GRAITEC testa i suoi programmi su sistemi Windows appena installati e non può garantire la correttezza del loro comportamento su ogni computer che esegue qualsiasi software da una terza parte (driver non aggiornati, alcuni plug-in AutoCAD, processi silenziosi attivi in background, antivirus o firewall configurati incorrettamente ecc.) o hardware (alcuni processori, alcuni dispositivi I/O ecc). Nel caso di una rete configurata in modo inadeguato o di un utilizzo difettoso attinente al software o hardware, gli utenti possono confrontarsi con vari problemi quali: l'accesso lento, l'inaccessibilità, la perdita delle funzionalità.

GRAITEC non è e non può essere responsabile per i problemi summenzionati, incluso (e non solo) il caso in cui la configurazione minima descritta non consente al programma la sua corretta esecuzione. In qualsiasi caso di funzionamento incorretto del programma, si prega di contattare il rivenditore.

Le licenze possono essere trasferite con l'aiuto del server GRAITEC FlexNet Operation (FNO). Graitec farà il suo meglio per assicurare una continua disponibilità del server della licenza. Il server può essere inaccessibile per un periodo limitato e soltanto in situazioni gravi. In questo caso, GRAITEC farà tutto il possibile per risolvere il problema il più presto possibile.

Requisiti di sistema Server

Nel caso in cui advance venga utilizzato in rete, il server è utilizzato per alloggiare le licenze.

I seguenti sistemi operative sono supportati:

- Windows XP (32-bit e 64-bit)
- Windows Server 2003 (32-bit e 64-bit)
- Windows Vista (32-bit e 64-bit)
- Windows 2008 (32-bit e 64-bit)
- Windows 2008 R2
- Windows 7 (32-bit e 64-bit)

Consegna

- ✔ I programmi GRAITEC Advance sono consegnati su un DVD unico.
- ✔ La licenza è attivata online.

Licenza

Per utilizzare Advance bisogna disporre di un *codice di attivazione* ed di un *numero di serie*.

Il codice di attivazione ed il numero di serie sono ricevuti nel momento dell'acquisto dei programmi. Senza i dati di attivazione potete utilizzare Advance per un periodo di 5 giorni.

Per maggiori dettagli, si prega di contattare GRAITEC o il rivenditore.

Alcuni requisiti per un'installazione corretta

- Nella sessione Windows, è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore. Altrimenti sarà visualizzato un messaggio di errore durante l'nstallazione.
- TCP/IP Protocol è di solito impostato da Windows. Se si verificano dei problemi, controllare il collegamento con il server, utilizzando il comando **ping**. Con questo commando si può testare il host-name e l'indirizzo IP. Qualora l'indirizzo IP è confermato, però il host-name no, può essere un problema con il DNS. In questo caso controllate se il host-name si trova nel file local HOST o nel database DNS. Di seguito viene descritto un modello di utilizzo del comando **ping**:

```
C:\>ping kh.meinnetz.net
PING executed for kh.meinnetz.net [ IP 192. ... ] with 32 Bytes of information:
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128
```

***Note**: È possibile installare più versioni del programma, sullo stesso computer.*

Installazione

Questo capitolo tratta la procedura d'installazione Advance Steel. Per la procedura d'installazione di Advance Concrete ed Advance Design, leggere il *Manuale dell'utente* del prodotto corrispondente.

Procedura d'installazione

Si prega di seguire la procedura descritta di qui sotto:

1. Chiudere tutte le applicazioni Windows prima de iniziare l'installazione.

2. Inserire il DVD nel lettore.

Il setup viene avviato automaticamente e compare la finestra dialogo.

Se l'installazione non si avvia automaticamente, è possibile che la funzione di AutoRun sia disattivata. In questo caso, avviate Advance con l'aiuto del comando **Esegui**.

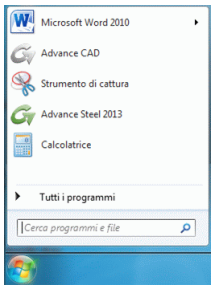

Immagine 1: Il campo "Cerca programmi e files"

- Nella barra Windows, cliccare .
- Nel campo "Cerca programmi e files", scrivere *SetupAdvance.exe*. Doppio click per avviarlo.

3. Selezionare la lingua d'installazione e cliccare su **Installa Prodotti**.

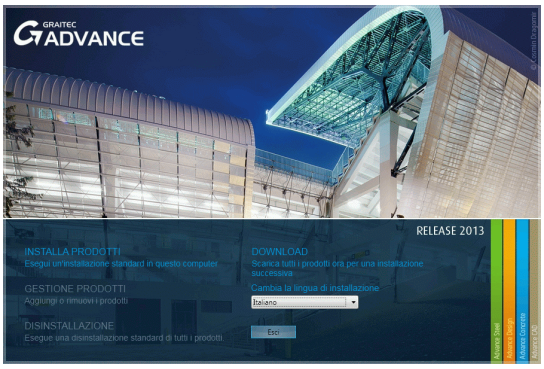

Immagine 2: Avvio dell'installazione

4. Nella schermata successiva selezionare i programmi da installare.

Per evitare di installare tutti i software Advance, seleziona **Installazione personalizzata** e quindi seleziona i programmi da installare.

***Note**: Quando installi Advance Design, Advance Steel e Advance Concrete questi sono installati automaticamente.*

Installazione completa
Instalazione personalizzata
SELEZIONA I PRODOTTI DA INSTALLARE
GRAITEC Advance Manager 2013
Gesitione delle impostazioni comuni di Graitec Advance
GRAITEC Advance CAD 2013
General purpose DWG file format compatible CAD software for the AEC industry
GRAITEC Advance Concrete 2013
Software BIM per l'ingegneria strutturale, dettaglio e fabbricazione delle strutture in cemento armato
GRAITEC Advance Steel 2013
Software BIM per l'ingegneria strutturale, dettaglio e fabbricazione delle strutture in acciaio
GRAITEC Advance Design 2013
Software BIM per il calcolo strutturale FEM in accordo con le nomative internazionali

Immagine 3: Selezione del programma da installare

5. Fare clic su **Avanti**.

6. Leggere il contratto di licenza. Selezionando **Accetto**, accettate implicitamente tutti i termini contrattuali della licenza e potete proseguire con l'installazione.

Contratto di licenza applicato a:
GRAITEC Advance Manager 2013
GRAITEC Advance CAD 2013
GRAITEC Advance Steel 2013
Accetto il contratto di licenza
CONTRATTO DI LICENZA
Il presente contratto regola le condizioni secondo le quali le società del gruppo GRAITEC attribuiscono al cliente il diritto di utilizzo dei suoi software. La corretta attuazione della procedura di installazione presuppone la controfirma del contratto da parte del cliente, il quale conviene espressamente che la sua convalida sottintende l'accettazione delle condizioni di GRAITEC e di tale accettazione costituirà la prova.
1. Definizione di software
GRAITEC ha creato e realizzato, oppure distribuisce, i software oggetto del presente contratto le cui funzionalità sono chiaramente indicate nella documentazione dei software stessi. Tali software sono il risultato dello studio dei bisogni e di precise scelte tecniche di sviluppo e sono destinati alla massima diffusione, condizione indispensabile per la loro lunga durata.
Accetto
Rifiuto
www.graitec.com | Supporto
GRAITEC ADVANCE
Precedente
Successivo
Esci

Immagine 4: Contratto di Licenza

7. Nella schermata successiva, scegliere la lingua dell'interfaccia ed il percorso d'installazione.
   - Per selezionare la lingua dell'interfaccia, fare clic su **Personalizzare**. Nella seguente finestra di dialogo, selezionare la lingua per ogni applicazione e premere <**OK**>.
   - Per cambiare il percorso d'installazione, fare clic su . Nella finestra successiva, inserire un percorso o selezionare una cartella diversa per l'installazione di Advance e fare clic su <**OK**>.

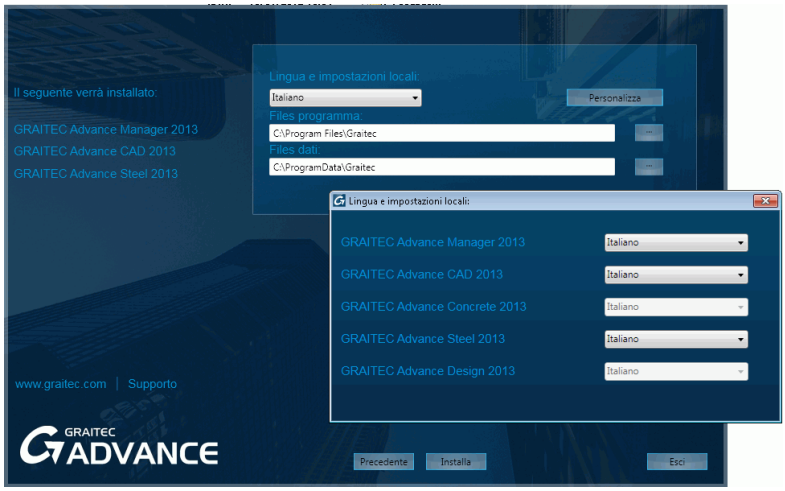

Immagine 5: Selezionare la lingua in cui verranno installati i programmi

8. Fare clic su **Installa** per lanciare l'installazione.

L'installazione viene avviata.

9. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

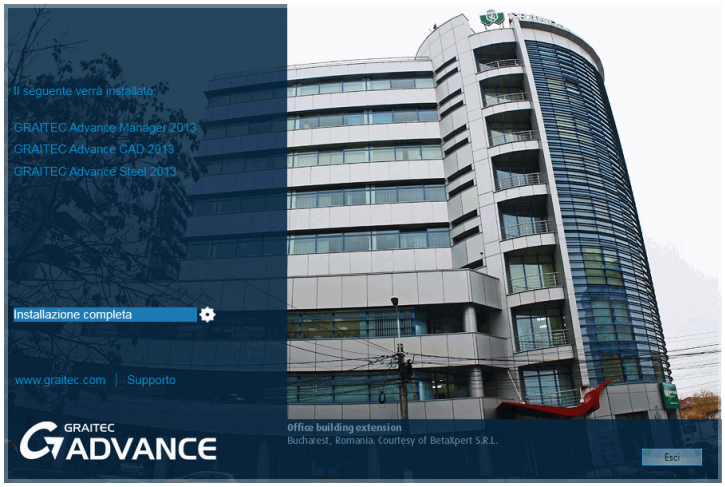

Immagine 6: Completamento installazione

Si può ritornare alla prima pagina dell'installazione guidata ed installare un altro programma della gamma GRAITEC Advance.

Installare un altro programma Advance

In ogni momento, si può installare un altro programma Advance dal DVD d'installazione.

1. Chiudere tutte le applicazioni Windows prima de iniziare l'installazione.
2. Inserire il DVD nel lettore.

Il setup viene avviato automaticamente e compare la finestra dialogo.

3. Se un altro programma della gamma GRAITEC Advance è già installato, viene visualizzata la seguente finestra. Selezionare **Gestione prodotti**.

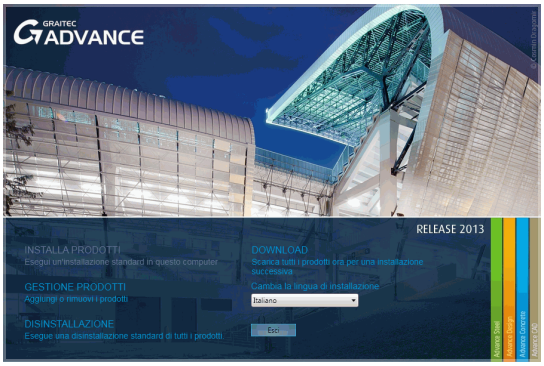

Immagine 7: Gestione delle applicazioni

4. Nella finestra successiva, sceliereil programma che si desidera installare e premere **Successivo**.

Installazione completa
Instalazione personalizzata
SELEZIONA I PRODOTTI DA INSTALLARE
GRAITEC Advance Manager 2013
Gestione delle impostazioni comuni di Graitec Advance
GRAITEC Advance CAD 2013
General purpose DWG file format compatible CAD software for the AEC industry
GRAITEC Advance Concrete 2013
Software BIM per l'ingegneria strutturale, dettaglio e fabbricazione delle strutture in cemento armato
GRAITEC Advance Steel 2013
Software BIM per l'ingegneria strutturale, dettaglio e fabbricazione delle strutture in acciaio
GRAITEC Advance Design 2013
Software BIM per il calcolo strutturale FEM in accordo con le normative internazionali
Seleziona i prodotti da installare sul computer e deseleziona quelli che dovrebbero essere rimossi
www.graitec.com | Supporto
GRAITEC ADVANCE
Precedente
Successivo
Esci

Immagine 8: Selezione del programma da installare

L'installazione viene avviata.

Disinstallazione dei programmi GRAITEC Advance

1. Chiudere tutte le applicazioni Windows prima de iniziare l'installazione.
2. Inserire il DVD nel lettore.

Il setup viene avviato automaticamente e compare la finestra dialogo.

3. Selezionare **Gestione prodotti**.
4. Nella finestra successiva, premere **Disinstalla** per il programma che si desidera disinstallare.

GRAITEC ADVANCE
THE STRUCTURAL BIM SUITE

Attivazione del software

Processo di attivazione

Una volta installato Advance, bisogna avere una licenza per utilizzare il programma.

La *procedura di attivazione* è una procedura che consente agli utenti che hanno acquistato una licenza per utilizzare il software GRAITEC in concordanza con i diritti previsti nel contratto di licenza.

La procedura inizia al primo utilizzo del software ed è basata su un *numero di* serie e su un *codice di attivazione* forniti dal vostro distributore o dal GRAITEC. Se non ne avete, siete pregati di contattate GRAITEC o il rivenditore.

- Il *Numero di serie* è l'identificatore unico della licenza (di rete o singola).
- Il *codice di attivazione* consente l'utilizzo delle funzionalità corrispondenti al pacchetto acquistato.

Tutte le licenze Advance sono gestite da un server di licenza.

La procedura di attivazione inizia al primo avvio del programma. Il vostro computer viene connesso al Server di Attivazione di GRAITEC; i diritti, secondo la licenza, sono iscritti nel database del server di attivazione che elaborerà l'informazione. Se i dati (il codice di attivazione ed il numero di serie) sono registrati, i diritti, secondo la licenza acquistata è in accordo al contratto di licenza, vengono trasferiti al vostro computer.

La procedura di attivazione è la stessa per tutti i programmi GRAITEC Advance.

La licenza viene attivata online, mediante il collegamento a Internet. Nel caso in cui non siete collegati a Internet, la guida vi consentirà di attivare la licenza offline.

Tipi di licenze

I programmi GRAITEC Advance possono essere utilizzati su un singolo computer o su più computer collegati nella rete, secondo il tipo di licenza.

Licenza singola

Una licenza individuale consente l'utilizzo del software su un singolo computer.

- Se avete acquistato il software, riceverete un numero di serie ed un codice di attivazione per l'attivazione della licenza per il pacchetto acquistato.
- La licenza di valutazione consente l'utilizzo del software per un periodo di 30 giorni. La licenza viene attivata in base al numero di serie ed al codice di attivazione forniti in seguito alla richiesta della licenza di valutazione. Se dopo 30 giorni dall'attivazione della licenza di valutazione non avete acquistato Advance e non avete fornito un codice di attivazione valido, non potrete più utilizzare Advance.

Licenza di rete

La licenza nella rete consente l'utilizzo del software, simultaneamente, su più spazi di lavoro, con l'aiuto di un server che gestisce le licenze.

Ottenere informazioni sulla licenza

All'interno di una rete, prima di restituire la licenza server o prima di prendere in prestito una licenza, si raccomanda di verificare se ci sono licenze disponibili. Queste informazioni possono essere visualizzate nella prima finestra di dialogo del programma di utilità licenza e Server License Utility.

Ottenere informazioni sulle licenze installate:

- Dove sono installate le licenze
- Ulteriori informazioni sulle licenze standalone (numero di serie e codice di attivazione, data di scadenza, data di inizio)
- Ulteriori informazioni sulle licenze di rete
  - Numero di licenze
  - Licenze in prestito e computers di destinazione
  - Numero di licenze disponibili

Visualizzazione delle informazioni sulla licenza

1. Avvia il License utility da Server License Utility (a seconda del tipo di licenza per la quale è necessario ottenere informazioni).
2. Clicca License information.

Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>
Utilità di licenza
Informazioni licenza
Serial Number
Activation Code
Expiration date
23-Jun-2012
Start date
24-may-2012
Type
GRAITEC activated license
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
Cancella
<<Precedente

Figure 9: Visualizzazione dell'informazioni licenza

Per ritornare alla finestra di dialogo precedente, clicca **Previous**.

Aggiornamento della versione o del pacchetto

Se avete firmato un contratto di manutenzione, riceverete automaticamente il certificato di licenza per la nuova versione.

Se si desiderano utilizzare più funzionalità che non sono disponibili nella versione corrente, si può acquistare un pacchetto superiore.

Aggiornamento della versione da Advance 2012 a Advance 2013

Se avete già la versione precedente ed avete firmato il contratto di manutenzione, riceverete il nuovo DVD ed il certificato di licenza per la nuova versione.

Il certificato di licenza per la nuova versione contiene:

- Lo stesso numero di serie come la versione precedente
- Un codice di attivazione nuovo che consente di utilizzare le funzionalità corrispondenti al pacchetto acquistato, nella nuova versione. Per esempio, se avete Advance Steel Professional 2012, riceverete un codice di attivazione per Advance Steel Professional 2013.

Quando attivate la licenza, utilizzate il numero di serie che avete già ed il codice di attivazione nuovo.

1. Installare la versione 2013 (vedi *Procedura d'installazione*).
2. Restituire la versione 2012 (vedi *Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC*).

Visto che il numero di serie è unico, finché la licenza per Advance 2012 è attiva, non potrete attivare la licenza per Advance 2013. La licenza per Advance 2012 deve essere restituita al Server di Attivazione GRAITEC per consentire l'attivazione della nuova versione. Immagine 10 mostra il modo di funzionamento.

La licenza deve essere restituita dal computer da cui è stata attivata.

3. Attivate la licenza per la versione 2013 utilizzando il numero di serie esistente ed il nuovo codice di attivazione (vedi *Attivazione della licenza)*.

***Note**: La licenza per la versione 2013 vi consente di utilizzare tanto Advance 2013 quanto Advance 2012, sullo stesso computer.*

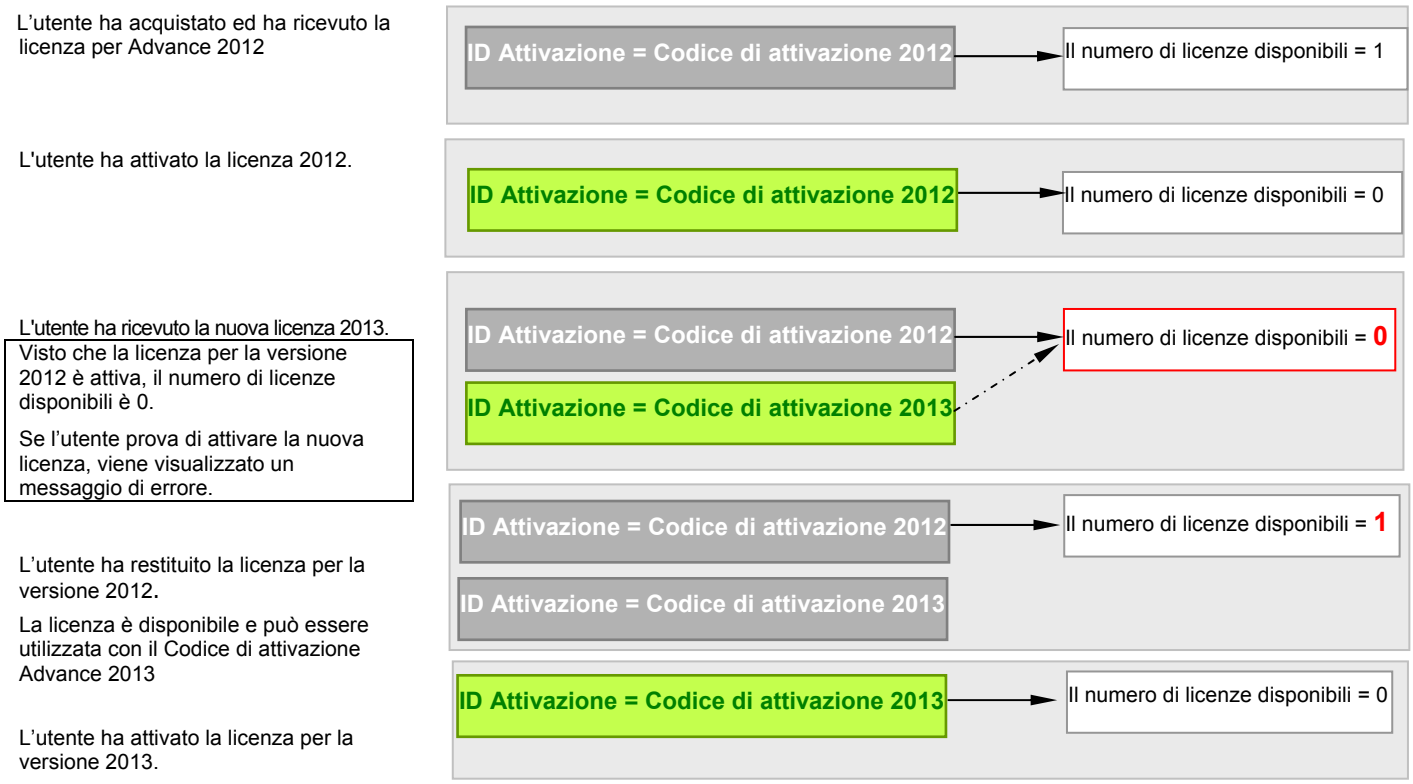
L'utente ha acquistato ed ha ricevuto la licenza per Advance 2012
ID Attivazione = Codice di attivazione 2012
Il numero di licenze disponibili = 1
L'utente ha attivato la licenza 2012.
ID Attivazione = Codice di attivazione 2012
Il numero di licenze disponibili = 0
L'utente ha ricevuto la nuova licenza 2013.
Visto che la licenza per la versione 2012 è attiva, il numero di licenze disponibili è 0.
Se l'utente prova di attivare la nuova licenza, viene visualizzato un messaggio di errore.
ID Attivazione = Codice di attivazione 2012
Il numero di licenze disponibili = 0
ID Attivazione = Codice di attivazione 2013
L'utente ha restituito la licenza per la versione 2012.
La licenza è disponibile e può essere utilizzata con il Codice di attivazione Advance 2013
ID Attivazione = Codice di attivazione 2012
Il numero di licenze disponibili = 1
ID Attivazione = Codice di attivazione 2013
L'utente ha attivato la licenza per la versione 2013.
ID Attivazione = Codice di attivazione 2013
Il numero di licenze disponibili = 0

Immagine 10: Aggiornamento della versione da Advance 2012 a Advance 2013

Aggiornamento del pacchetto

Se avete fatto l'aggiornamento ad un pacchetto superiore di Advance, riceverete un certificato di licenza nuovo da GRAITEC.

Il certificato di licenza per la nuova versione contiene:

- Lo stesso numero di serie
- Un codice di attivazione nuovo che consente l'utilizzo delle funzionalità corrispondenti al pacchetto acquistato.

  Per esempio, avete Advance Steel Professional 2013, ed avete ricevuto un codice di attivazione per Advance Steel Premium 2013.

Quando attivate la licenza, utilizzate il numero di serie che avete già ed il codice di attivazione nuovo.

Importante! *Visto che il numero di serie è unico, finché una licenza è attiva non potete attivare la licenza per il pacchetto nuovo. Dovete restituire la licenza esistente al Server di Attivazione GRAITEC e poi attivare la licenza per il pacchetto nuovo, utilizzando il codice di attivazione ricevuto.*

La licenza deve essere restituita dal computer da cui è stata attivata.

1. Restituire la licenza esistente (vedi *Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC*).
2. Attivate la nuova licenza utilizzando il numero di serie esistente ed il nuovo codice di attivazione (vedi *Attivazione della licenza*).

Aggiornamento di una licenza con chiave USB

Se si utilizza Advance con una chiave USB, riceverete la licenza in base al codice d'identificazione della stessa.

Per attivare una licenza online, senza chiave, secondo la nuova procedura, si prega di contattare GRAITEC.

Non potrete utilizzare il software senza la chiave USB.

Attivazione della licenza

Una volta installato Advance, bisogna avere una licenza per utilizzare il programma.

Avviare la procedura di attivazione

La procedura inizia al primo utilizzo di GRAITEC Advance. Una volta attivata la licenza, il Gestore di licenza non viene visualizzato più. Tuttavia, potete attivare una licenza o potete richiedere una licenza di valutazione, senza avviare Advance, utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- **Utilità Licenza** – uno strumento che consente la comunicazione con il Server di Attivazione GRAITEC.
- GRAITEC Advance Manager (**GAM**) – offre un'interfaccia intuitiva che consente di accedere rapidamente a varie impostazioni ed a vari strumenti di gestione delle licenza per i programmi GRAITEC Advance.

Avvio della procedura di attivazione utilizzando Utilità Licenza

Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità di licenza**

Viene visualizzata la prima finestra dell'utilità di licenza. Seguire la procedura prevista per attivare il programma.

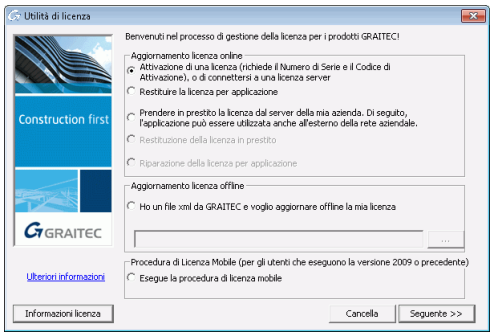
Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 11: Utilità Licenza

Avvio della procedura di attivazione utilizzando GRAITEC Advance Manager

1. Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > Advance Manager 2013 > Advance Manager 2013**

Viene visualizzata la finestra Advance Manager.

2. Selezionare la **Categoria licenze**.
3. Nella finestra successiva, nella categoria **Aggiornamento licenza online**, selezionare **Attivare una licenza** e seguite la procedura prevista per attivare la relativa licenza.

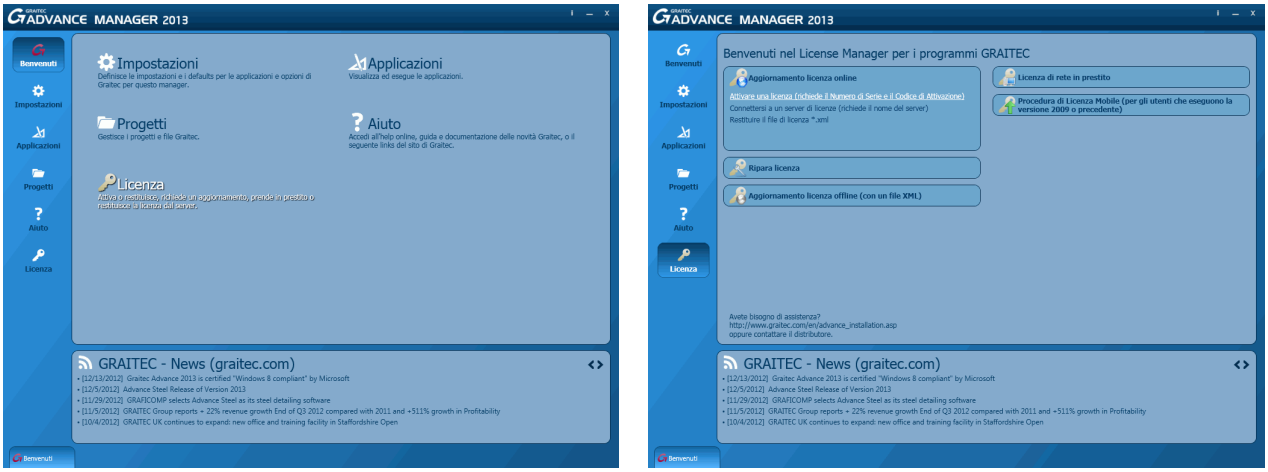

Immagine 12: Attivare la licenza utilizzando GRAITEC Advance Manager

Attivare una licenza online

Prima di iniziare

- Assicuratevi di avere un *numero di serie* ed un *codice di attivazione*.
- Verificare la connessione Internet.

***Note**:* *Se non avete un **numero di serie** ed un **codice di attivazione**, potete richiedere una licenza di valutazione o potete utilizzare Advance per 5 giorni.*

Avviare la procedura di attivazione e seguire le tappe indicate:

1. Nella prima finestra di dialogo, selezionare **Desidero attivare la licenza** e fare clic su **Avanti**.

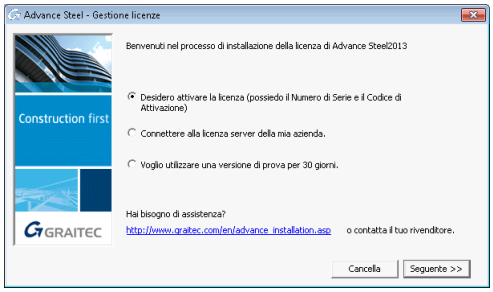
Advance Steel - Gestione licenze
Benvenuti nel processo di installazione della licenza di Advance Steel2013
Construction first
Desidero attivare la licenza (possiedo il Numero di Serie e il Codice di Attivazione)
Connettere alla licenza server della mia azienda.
Voglio utilizzare una versione di prova per 30 giorni.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
Seguente >>

Immagine 13: Gestore di licenza

2. Inserire il numero di serie ed il codice di attivazione. Fare clic su **Seguente**.

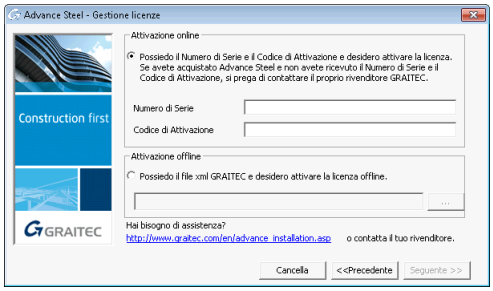
Advance Steel - Gestione licenze
Attivazione online
Possiedo il Numero di Serie e il Codice di Attivazione e desidero attivare la licenza.
Se avete acquistato Advance Steel e non avete ricevuto il Numero di Serie e il Codice di Attivazione, si prega di contattare il proprio rivenditore GRAITEC.
Numero di Serie
Codice di Attivazione
Attivazione offline
Possiedo il file xml GRAITEC e desidero attivare la licenza offline.
Construction first
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 14: Selezionare il metodo di attivazione

3. Il vostro computer si metterà in contatto con il server di GRAITEC; le licenze sono memorizzate nel database.

Il server di attivazione riceve queste informazioni e le processa.

– Se il numero seriale ed il codice di attivazione sono corretti, GRAITEC trasferisce la licenza al cliente.

Cliccando su **Fine** l'operazione si conclude e Advance si avvia automaticamente.

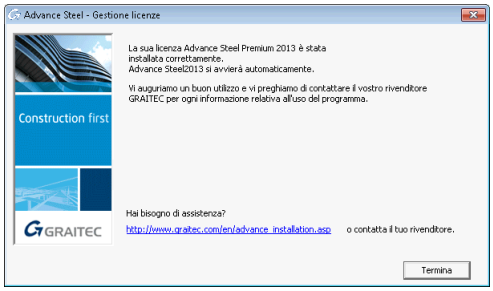
Advance Steel - Gestione licenze
La sua licenza Advance Steel Premium 2013 è stata installata correttamente.
Advance Steel2013 si avvierà automaticamente.
Vi auguriamo un buon utilizzo e vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore GRAITEC per ogni informazione relativa all'uso del programma.
Construction first
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Termina

Immagine 15: Informazioni riguardanti l'autorizzazione

– Se il codice di attivazione ed il numero di serie non sono registrati, il Server di Attivazione GRAITEC vi notificherà l'inavvertenza. Se avete sbagliato uno dei due codici, fare clic su **Riavvia** e riprovate di nuovo.

– Se non avete un numero di serie ed un codice di attivazione (o se quelli esistenti non vengono riconosciuti), potete installare una licenza temporanea, per 5 giorni. Clicca **Installare una licenza temporanea per 5 giorni**.

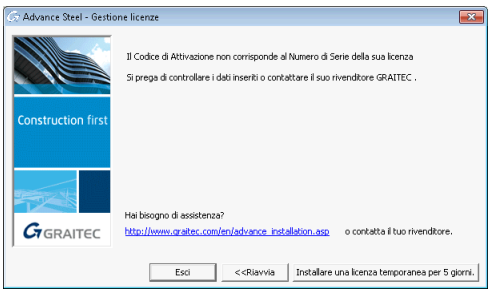
Advance Steel - Gestione licenze
Il Codice di Attivazione non corrisponde al Numero di Serie della sua licenza
Si prega di controllare i dati inseriti o contattare il suo rivenditore GRAITEC .
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Esci
<<Riavvia
Installare una licenza temporanea per 5 giorni.

Immagine 16: Installare una licenza temporanea

Attivare una licenza offline

Se il computer sul quale si desidera attivare la licenza non è collegato a Internet o se ci sono dei problemi all'attivazione online, Advance si può attivare via e-mail.

I dati necessari per attivare la licenza sono registrati in un file .**xml**, creato in base al codice di attivazione ed al numero di serie, che sarà trasmesso a GRAITEC. Questo file deve essere inviato all'indirizzo di e-mail: license.activation@graitec.com.

I messaggi sono elaborati automaticamente da un server, pertanto eventuali altri messaggi vengono rifiutati. Si prega di non usare questo indirizzo per supporto tecnico.

La procedura consiste in due tappe:

- Trasmissione delle informazioni necessarie al Server di Attivazione GRAITEC
- Attivazione della licenza utilizzando il file .**xml** ricevuto

***Note**: Prima della **prima attivazione** del programma, il computer deve essere inizializzato per l'attivazione della licenza. I dati necessari per attivare la licenza sono registrati in un file **.xml**, creato in base al codice di attivazione ed al numero di serie, che sarà trasmesso a GRAITEC, all'indirizzo license.activation@graitec.com.*

Trasmissione delle informazioni necessarie al Server di Attivazione GRAITEC

***Note**: Assicuratevi di avere un **numero di serie** ed un **codice di attivazione**.*

1. Nella prima finestra del Gestore di licenza, selezionare **Voglio attivare la mia licenza** e fare clic su **Avanti**.
2. Inserire il numero di serie ed il codice di attivazione. Fare clic su **Seguente**.
3. Nella finestra di dialogo sucessiva selezionare **Desidero l'autorizzazione offline** e fare clic su **Seguente**.

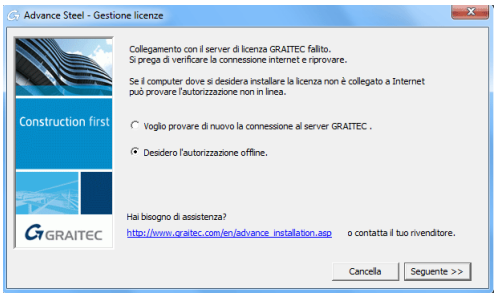
Advance Steel - Gestione licenze
Collegamento con il server di licenza GRAITEC fallito.
Si prega di verificare la connessione internet e riprovare.
Se il computer dove si desidera installare la licenza non è collegato a Internet può provare l'autorizzazione non in linea.
Construction first
Voglio provare di nuovo la connessione al server GRAITEC .
Desidero l'autorizzazione offline.
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
Seguente >>

Immagine 17: Attivazione offline

4. Leggere il messaggio e fare clic su **Seguente**.

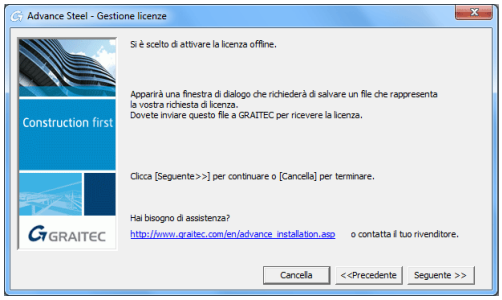
Advance Steel - Gestione licenze
Si è scelto di attivare la licenza offline.
Apparirà una finestra di dialogo che richiederà di salvare un file che rappresenta la vostra richiesta di licenza.
Dovete inviare questo file a GRAITEC per ricevere la licenza.
Clicca [Seguente>>] per continuare o [Cancella] per terminare.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Construction first
GRAITEC
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 18: Attivazione offline

5. Salvare il file .**xml** creato. Questo contiene i dati necessari all'attivazione.
6. Automaticamente, è preparata un'e-mail avente in allegato il file .**xml** salvato nella fase precedente. Invia la richiesta a license.activation@graitec.com.

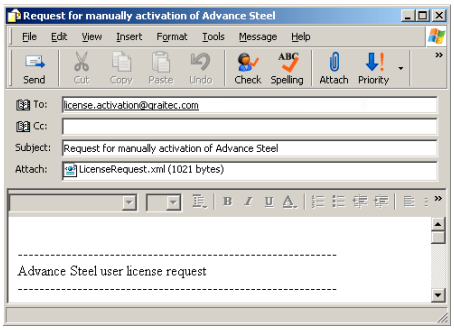
Request for manually activation of Advance Steel
File Edit View Insert Format Tools Message Help
Send Cut Copy Paste Undo Check Spelling Attach Priority
To: license.activation@graitec.com
Cc:
Subject: Request for manually activation of Advance Steel
Attach: LicenseRequest.xml (1021 bytes)
Advance Steel user license request

Immagine 19: Il messaggio per la richiesta di licenza

Se i dati del file **.xml** sono corretti, verrà visualizzato un messaggio contente il file .**xml** necessario per attivare la licenza.

Attivazione della licenza utilizzando il file .xml ricevuto

Dopo aver ricevuto la licenza, avviare il Gestore di licenza ed eseguire la seguente procedura:

1. Nella prima finestra del Gestore di licenza, selezionare **Voglio attivare la mia licenza** e fare clic su **Avanti**.
2. Nella finestra di dialogo successiva selezionare **Possiedo il file xml...**.
3. Per specificare il file .**xml**, inserire il percorso o premere il pulsante , e dopo selezionare il file dalla cartella in cui è stato salvato e fare clic su **Seguente**.

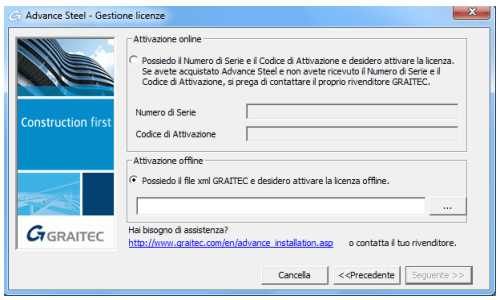
Advance Steel - Gestione licenze
Attivazione online
Possiedo il Numero di Serie e il Codice di Attivazione e desidero attivare la licenza.
Se avete acquistato Advance Steel e non avete ricevuto il Numero di Serie e il Codice di Attivazione, si prega di contattare il proprio rivenditore GRAITEC.
Numero di Serie
Codice di Attivazione
Attivazione offline
Possiedo il file xml GRAITEC e desidero attivare la licenza offline.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Construction first
GRAITEC
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 20: Attivazione offline - Scegliere il file .**xml**

4. Dopo aver confermato nell'ultima finestra di dialogo, Advance si avvia automaticamente.

   Se il programma è attivato per la prima volta, il file .**xml** ricevuto verrà utilizzato solo per l'avvio della procedura di attivazione della licenza. Finita la procedura di avvio, fare clic su **Seguente** per continuare la procedura di attivazione offline. Un altro file .**xml** sarà salvato è trasmesso poi al server di licenza GRAITEC seguendo la procedura summenzionata.

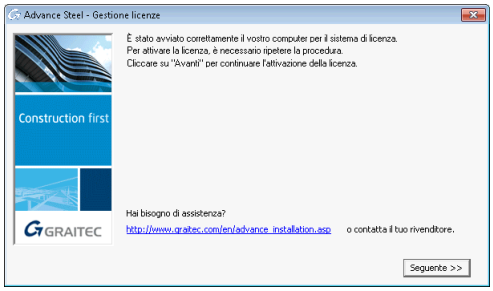
Advance Steel - Gestione licenze
È stato avviato correttamente il vostro computer per il sistema di licenza.
Per attivare la licenza, è necessario ripetere la procedura.
Cliccare su "Avanti" per continuare l'attivazione della licenza.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Seguente >>

Immagine 21: Conferma dell'avvio

Attivare una licenza di valutazione

Se non avete un codice di attivazione ed un numero di serie, potete richiedere una licenza di valutazione.

Se dopo 30 giorni dall'attivazione della licenza di valutazione non avete acquistato Advance e non avete fornito un codice di attivazione valido, non potrete più utilizzare Advance.

Richiesta della licenza di valutazione

Avviare il Gestore di licenza e seguire le tappe indicate:

1. Nella prima finestra di dialogo, selezionare **Voglio utilizzare una versione di prova per 30 giorni** e fare clic su **Seguente**.

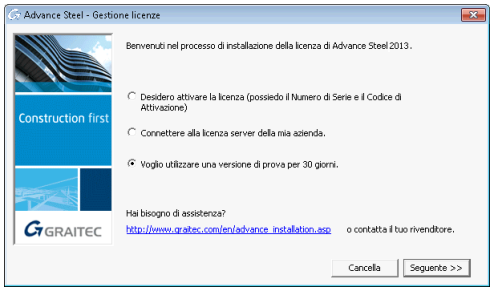
Advance Steel - Gestione licenze
Benvenuti nel processo di installazione della licenza di Advance Steel 2013.
Construction first
Desidero attivare la licenza (possiedo il Numero di Serie e il Codice di Attivazione)
Connettere alla licenza server della mia azienda.
Voglio utilizzare una versione di prova per 30 giorni.
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
Seguente >>

Immagine 22: Selezionare l'opzione per la licenza di valutazione

2. Viene visualizzata una finestra con un messaggio nuovo. Leggere il messaggio e fare clic su **Seguente**.

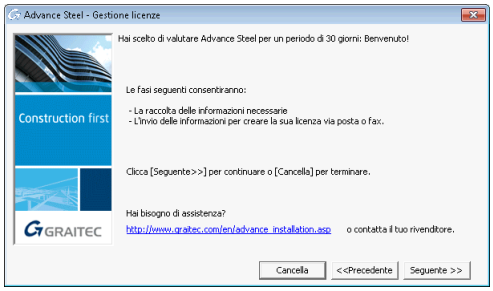
Advance Steel - Gestione licenze
Hai scelto di valutare Advance Steel per un periodo di 30 giorni: Benvenuto!
Construction first
Le fasi seguenti consentiranno:
- La raccolta delle informazioni necessarie
- L'invio delle informazioni per creare la sua licenza via posta o fax.
Clicca [Seguente>>] per continuare o [Cancella] per terminare.
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 23: Informazioni riguardanti l'autorizzazione

3. Inserire tutti i dati necessari per ottenere la licenza e fare clic su **Seguente**.

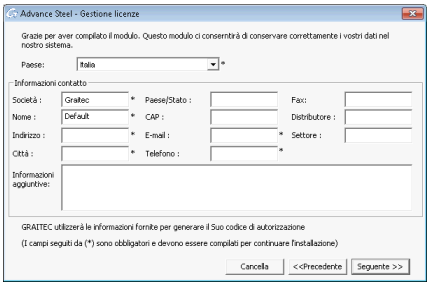

Immagine 24: Informazioni riguardanti l'autorizzazione

4. La guida vi consentirà di inviare i dati via e-mail o fax. Selezionare l'opzione desiderata e fare clic su **Avanti**.

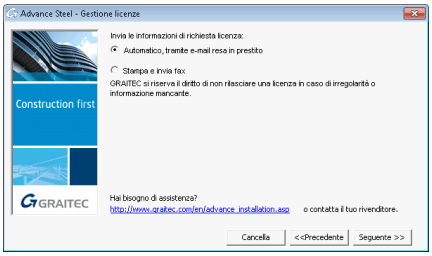
Advance Steel - Gestione licenze
Invia le informazioni di richiesta licenza:
Automatico, tramite e-mail resa in prestito
Stampa e invia fax
GRAITEC si riserva il diritto di non rilasciare una licenza in caso di irregolarità o informazione mancante.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 25: Selezione del metodo di trasmissione della richiesta di licenza

5. Se il metodo di invio, è quello tramite email, un messaggio di posta elettronica sarà preparato automaticamente.

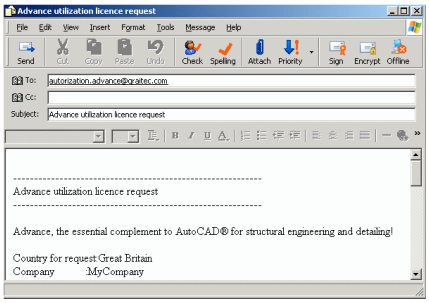
Advance utilization licence request
File Edit View Insert Format Tools Message Help
Send Cut Copy Paste Undo Check Spelling Attach Priority Sign Encrypt Offline
To: autorization.advance@graitec.com
Cc:
Subject: Advance utilization licence request
Advance utilization licence request
Advance, the essential complement to AutoCAD® for structural engineering and detailing!
Country for request:Great Britain
Company :MyCompany

Immagine 26: Il messaggio per la richiesta di licenza

Dopo aver confermato nell'ultima finestra di dialogo, Advance si avvia automaticamente.

GRAITEC utilizzerà i dati per creare il codice di attivazione per la licenza di valutazione.

Entro 24 ore riceverete via e-mail il codice di attivazione ed il numero di serie. Utilizzare il numero di serie ed il codice di attivazione per la licenza di valutazione (vedi *Attivazione della licenza).*

Attivare una licenza di rete

La licenza nella rete consente l'utilizzo del software, simultaneamente, su più spazi di lavoro, con l'aiuto di un server che gestisce le licenze.

- La *licenza nella rete* è installata su un computer configurato come server di licenza.
- Il programma viene installato su ogni stazione di lavoro cliente.

Per utilizzare GRAITEC Advance nella rete:

1. Configurare il server di licenza in modo da poter utilizzare le licenze per i programmi GRAITEC Advance nella rete della compagnia. Vedi *Configurazione del server di licenza*.
2. Sul server, attivare la licenza nella rete utilizzando l'**Utilità per la licenza server**. Vedi *Attivazione della licenza sulla stazione di lavoro server*.
3. Installare GRAITEC Advance sulle stazioni di lavoro cliente (vedi il capitolo *Procedura d'installazione*).
4. Attivare GRAITEC Advance sulle stazioni di lavoro cliente (vedi *Attivazione del programma sulle stazioni di lavoro cliente*).

   Quando il programma viene attivato sulle stazioni di lavoro cliente deve essere specificato il nome del server.

Configurazione del server di licenza

Per configurare un computer come server di licenza in una rete, installare il programma License Server dal DVD d'installazione. Questo programma installa le seguenti applicazioni:

- L'utilità Licenza per server – consente l'attivazione della licenza online o offline, secondo il caso. Altre opzioni supplementari consentono la gestione della licenza (riparazione, restituzione, ecc.).
- LMTools – un'applicazione che consente di gestire la licenza con l'aiuto della tecnologia FLEXnet

In piu, il servizio GRAITEC License Server è attivato.

***Note**: Se un'altra versione di License Server è già installata, deve essere disinstallata utilizzando il Pannello di controllo. Altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore e la licenza in rete non può essere attivata. Vedi Aggiornamento della licenza in rete.*

Prima di disinstallare il License Server è necessario restituire le licenze attivate al server di attivazione GRAITEC. Le licenze di rete, che sono state prestate non possono essere restituite al server di attivazione GRAITEC.

---

1. Accedere la cartella **Tools\License server** sul DVD d'installazione.
2. Selezionare il file **Setup.exe**.
3. Selezionare la lingua preferita.
4. Leggere il messaggio e fare clic su **Avanti**.

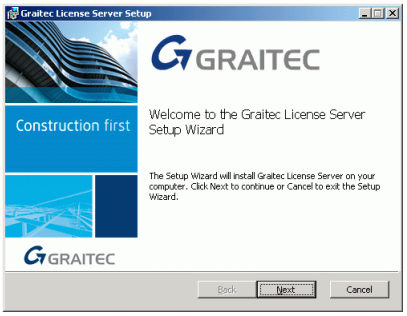
Graitec License Server Setup
GRAITEC
Construction first
Welcome to the Graitec License Server Setup Wizard
The Setup Wizard will install Graitec License Server on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
GRAITEC
Back
Next
Cancel

Immagine 27: Finestra di benvenuto

5. Nella finestra di dialogo successiva fare clic su **Installa** per avviare la procedura d'installazione.
6. Leggere il messaggio e fare clic su **Fine** per finalizzare l'installazione.

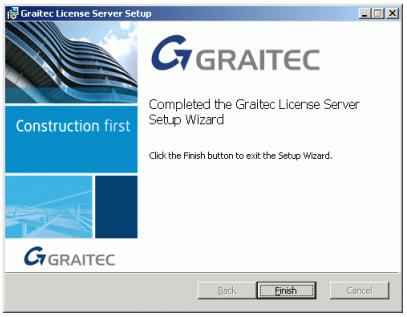

Immagine 28: Completamento installazione

Il programma è installato ed il servizio GRAITEC License Server è attivato.

Attivazione della licenza sulla stazione di lavoro server

Per attivare una licenza per server, procedere come di seguito:

1. Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > License Server > Utilità Licenza**.

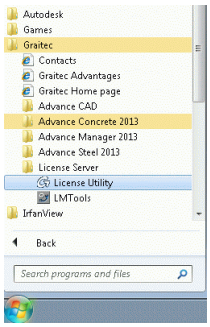

Immagine 29: Accedere l'Utilità di licenza per server

2. Selezionare l'opzione **Attivare una licenza server** e fare clic su **Avanti**.

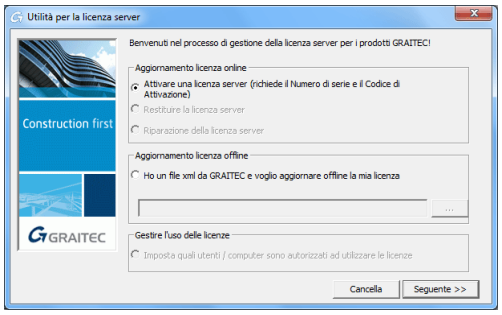
Utilità per la licenza server
Benvenuti nel processo di gestione della licenza server per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivare una licenza server (richiede il Numero di serie e il Codice di Attivazione)
Restituire la licenza server
Riparazione della licenza server
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Gestire l'uso delle licenze
Imposta quali utenti / computer sono autorizzati ad utilizzare le licenze
Construction first
GRAITEC
Cancella
Seguente >>

Immagine 30: Attivare una licenza server

3. Nella finestra di dialogo successiva inserire il codice di attivazione ed il numero di serie ricevuti all'acquisto di Advance. Fare clic su **Seguente**.

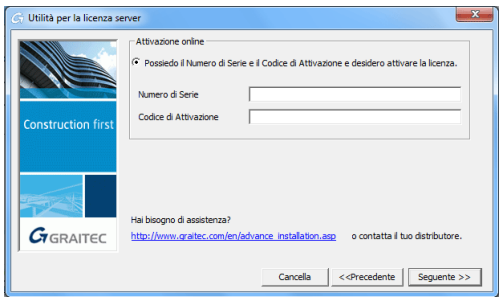

Immagine 31: Attivare una licenza per server

La licenza in rete è attivata.

Prima di modificare la configurazione hardware o prima di formattare il server, si deve restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC. Altrimenti, non si può attivare la licenza nella rete.

***Nota**: In caso di restituzione della licenza di rete, assicurarsi che non ci siano licenze in prestito. In caso contrario, la licenza di rete non potrà essere restituita.*

Attivazione del programma sulle stazioni di lavoro cliente

Se avete una licenza per più stazioni di lavoro e l'installazione corrente e per cliente, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella prima finestra di dialogo, selezionare **Connettere alla licenza server della mia azienda**. Fare clic su **Seguente**.

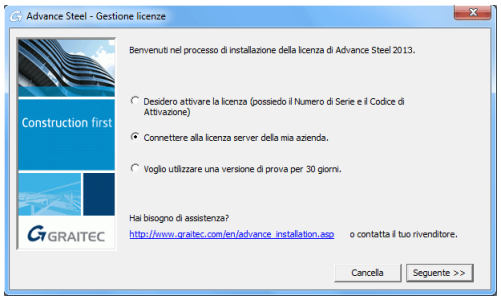
Advance Steel - Gestione licenze
Benvenuti nel processo di installazione della licenza di Advance Steel 2013.
Construction first
Desidero attivare la licenza (possiedo il Numero di Serie e il Codice di Attivazione)
Connettere alla licenza server della mia azienda.
Voglio utilizzare una versione di prova per 30 giorni.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
GRAITEC
Cancella
Seguente >>

Immagine 32: Collegamento al server di licenza della compagnia

2. Nella fase successiva, nel campo **Nome Server**, inserire il nome del computer sul quale è stato installato **License Server**. Dopo aver inserito il nome del server ed la porta (7621), fare clic su **Seguente** per avviare la ricerca del computer specificato. Questa ricerca può richiedere più tempo.

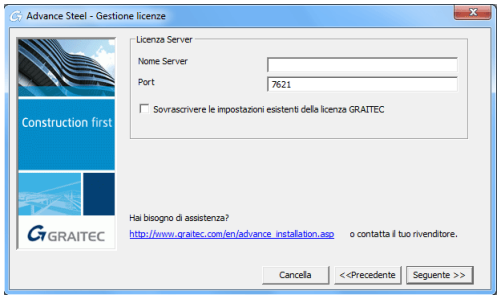

Immagine 33: Il nome del server

3. Trovato il server, fare clic su **Termina**.

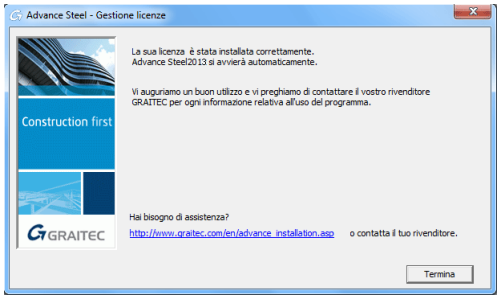
Advance Steel - Gestione licenze
La sua licenza è stata installata correttamente.
Advance Steel2013 si avvierà automaticamente.
Vi auguriamo un buon utilizzo e vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore GRAITEC per ogni informazione relativa all'uso del programma.
Construction first
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
GRAITEC
Termina

Immagine 34: Completamento installazione

Se il server non è stato trovato, viene visualizzato un messaggio di errore.

Se non è stato superato il numero di licenze disponibili sul server di licenza, verrà assegnata una licenza alla stazione di lavoro cliente è si può iniziare l'utilizzo del programma.

Verifica dello stato della licenza nella rete

La licenza nella rete utilizza la tecnologia FLEXnet® svolta da Acresso Software.

FLEXnet offre **LMTools** – un'applicazione per gestire la licenza per server. Quest'applicazione viene installata insieme a **License Server** – il programma con l'aiuto del quale viene configurato il server di licenza e controlla se la licenza server è attiva.

1. Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > License Server > LMTools**.
2. Nella finestra "LMtools" potete inserire il percorso al file di licenza utilizzando il pulsante **Sfoglia** nella pagina **Service/Licence File**. Questo file si trova nella cartella dove avete installato la licenza server.

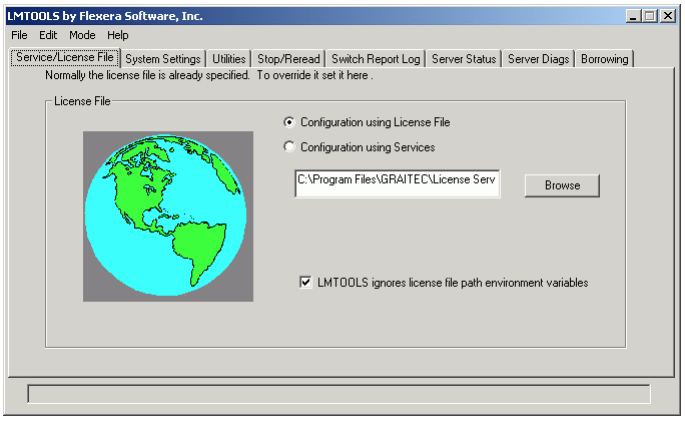

Immagine 35: Finestra di dialogo LMTools – Pagina **Service/License File**

3. Nella scheda **Server Diagnostics** clicca **Perform Diagnostics**.
4. Chiudi l'applicazione.

Aggiornamento della licenza nella rete

Per utilizzare una versione più recente, nella rete, si deve aggiornare la licenza per server.

Aggiornamento della licenza nella rete dalla versione 2012 alla versione 2013

Se Advance Server License 2012 è installato e si desidera utilizzare GRAITEC Advance 2013, si deve seguire la procedura di qui sotto:

1. Restituire la licenza nella rete per la versione 2012.
2. Da **Pannello di controllo**, disinstallare License Server 2012.
3. Installare License Server 2013.
4. Attivare la licenza nella rete utilizzando l'**Utilità per la licenza server**. Vedi *Attivazione della licenza sulla stazione di lavoro server*.

Utilizzo di Advance 2009 e di una versione più recente sulla stessa stazione di lavoro in una rete

Se avete una licenza server per Advance 2009 ed una per una versione più recente del 2010 e desiderate utilizzare Advance 2009 e la versione più recente si trova sulla stessa stazione di lavoro, seguire la procedura di qui sotto:

1. Copiare la licenza server per Advance 2009 sul server.
2. Da **Pannello di controllo**, disinstallare GRAITEC License Server 2009.
3. Installare License Server per la nuova versione di Advance. Vedi *Configurazione del server di licenza*.
4. Attivare la licenza nella rete per la nuova versione utilizzando l'Utilità per la licenza server. Vedi *Attivazione della licenza sulla stazione di lavoro server*.
5. Avviare **LMTools**: Dal menu di Windows, selezionare **Start > Programmi > Graitec > License Server > LMTools**.
6. Nella finestra di dialogo LMTools, pagina **Config services**, nel campo Path to license file, viene visualizzato il percorso al file di licenza per la nuova versione. Fare clic su **Sfoglia** per definire il percorso al file di licenza per la versione 2009 o sovrascrivere il file di licenza per la nuova versione con quello per la versione 2009.
7. Fare clic su **Save Service**.
8. Nella scheda **Start/Stop/Reread**, fare clic su **Stop Server** e poi su **Start Server**. Quindi, il server di licenza 2009 è attivato.

La versione 2009 utilizzerà la versione più recente di License Server.

Gestione della licenza nella rete

Queste operazioni sono disponibili con inizio da Advance 2011 SP1.

Permesso per utilizzare una licenza

In una rete, l'accesso degli utenti e delle stazioni di lavoro alla licenza può essere gestito dal server. Un file di opzioni può essere creato per gestire l'acceso. Utilizzando il file di opzioni, l'amministratore di rete può:

- Consentire l'uso di funzioni di licenza in base all'utente o hostname
- Negare l'uso di funzioni di licenza in base all'utente o hostname

File di opzioni

Il file di opzioni è un file con l'estensione .**opt** ed ha una sintassi specifica. Utilizzando questo file, l'amministratore può consentire / limitare l'accesso di un utente alle relative funzionalità di un certo pacchetto.

Per tutte le applicazioni Advance, il file di opzioni può essere creato utilizzando Server License Utility (Utilità per la licenza server). Il file di opzioni si chiama GRAITEC.opt ed è creato automaticamente nella stesa cartella con il file di licenza.

***Note**: Il file di opzioni può essere creato utilizzando qualsiasi editore di testi, rispettando la sintassi specifica, decritta nella documentazione FLEXnet. Il file di opzioni deve essere chiamato GRAITEC.opt e deve essere creato nella stesa cartella con il file di licenza.*

Vedi *Appendice 2* per una panoramica generale sulle opzioni della sintassi del file.

Creare il file di opzioni

Il file di opzioni può essere creato utilizzando Server License Utility (Utilità per la licenza server).

1. Avviare Utilità Licenza Server.
2. Nella prima finestra di dialogo selezionare **Imposta quali utenti / computer sono autorizzati ad utilizzare le licenze** e fare clic su **Seguente**.

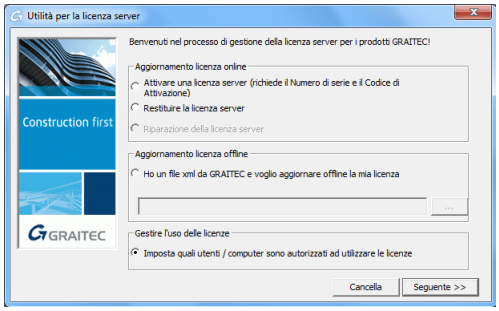
Utilità per la licenza server
Benvenuti nel processo di gestione della licenza server per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivare una licenza server (richiede il Numero di serie e il Codice di Attivazione)
Restituire la licenza server
Riparazione della licenza server
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Gestire l'uso delle licenze
Imposta quali utenti / computer sono autorizzati ad utilizzare le licenze
Cancella
Seguente >>

Immagine 36: Utilità per licenza server – Opzione per la gestione della licenza nella rete

3. Nella finestra di dialogo successiva definire le *regole dal file di opzioni*. Per ogni licenza installata sul server di licenza eseguire le seguenti impostazioni:
   - Nella colonna Operazioni, selezionare la regola:

     Per permettere l'accesso di un utente (o di una stazione di lavoro), selezionare **INCLUDE**.

     Per limitare l'accesso di un singolo utente (o di una stazione di lavoro), selezionare **EXCLUDE**.
   - Nella colonna Tipo specificare se la regola viene applicata ad un utente o ad una stazione di lavoro.
   - Secondo l'impostazione fatta nella colonna Tipo, nella colonna Host/Utente selezionare il nome del computer o il nome dell'utente per qui viene applicata la limitazione.
4. Fare clic su **Seguente**.
5. Fare clic su **Si** per confermare.

Le regole definite saranno salvate nel file di opzioni ed il Server di licenza sarà riavviato; le regole definite saranno applicate subito.

Attenzione!*Tutte le regole del file di opzioni saranno sovrascritte.*

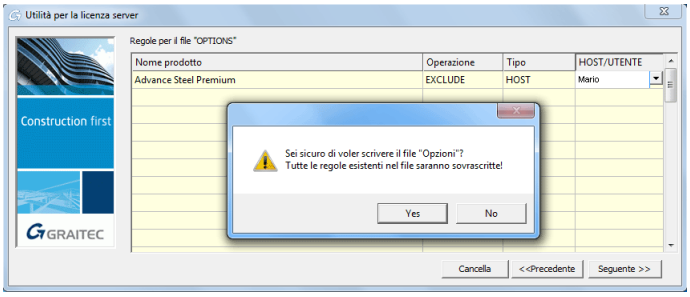

Immagine 37: Utilità per la licenza server – Conferma della regola

Regoli per il file di opzioni

Nella tabella della finestra di dialogo vengono visualizzate tutte le regole definite nel file di opzioni. Ogni riga della tabella rappresenta una regola.

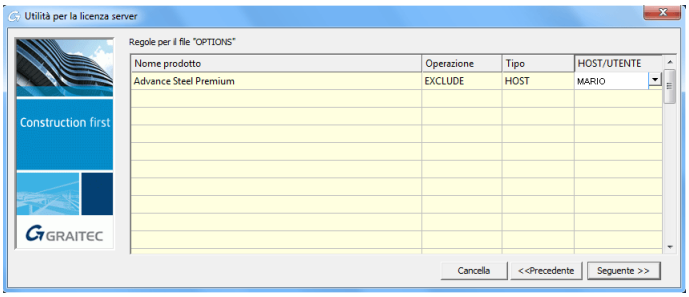

Immagine 38: Server License Utility - Regole per il file di opzioni

Nome prodotto: Selezionare la licenza server per cui viene applicata la limitazione

Se selezionate **Tutte**, la regola creata sarà applicata per tutte le licenze installate sul server di licenza.

Tipo: Selezionare se la regola (EXCLUDE/INCLUDE) verrà applicata per un utente o per una stazione di lavoro.

– USER – il nome assegnato all'utente che esegue l'applicazione Advance. Nel nome dell'utente si fa la differenza tra le maiuscole e le minuscole; inoltre, esso non può contenere degli spazi.

– HOST – il nome o l'IP della stazione di lavoro su cui viene eseguita l'applicazione. Nel nome della stazione si fa differenza tra le maiuscole e le minuscole. L'IP può contenere "caratteri jolly".

Operazione: Definisce l'operazione nel file di opzioni (accesso o limitazione).

– EXCLUDE – ESCLUDE un utente o una stazione di lavoro dall'elenco di quelli che hanno il permesso di utilizzare le funzionalità del pacchetto. EXCLUDE può sovrascrivere INCLUDE; se ci sono dei "conflitti" tra i due elenchi (EXCLUDE ed INCLUDE), EXCLUDE prevale.

– INCLUDE – INCLUDE un utente o una stazione di lavoro dall'elenco di quelli che hanno il permesso di utilizzare le funzionalità del pacchetto. Qualsiasi utente che non si trova nell'elenco INCLUDE non ha il diritto di utilizzare le funzionalità del relativo pacchetto.

  INCLUDE viene utilizzato nelle situazioni in cui soltanto certi utenti devono avere accesso alla licenza. In questo caso, invece di escludere tutti gli altri utenti, si può utilizzare INCLUDE per specificare gli utenti che hanno accesso. Tutti quelli che non si trovano nell'elenco INCLUDE non hanno il permesso di utilizzare quelle funzionalità.

Host/Utente: Visualizza l'elenco delle stazioni di lavoro/degli utenti, secondo la selezione eseguita nella colonna Tipo. L'elenco contiene tutti gli utenti/stazioni di lavoro della rete locale. Per esempio, se è stato selezionato il tipo HOST, l'elenco visualizzerà tutti i nomi delle stazioni di lavoro nell'ambito della rete.

Esempio:

Per limitare l'accesso dell'utente Pop alla licenza Advance Steel Professional, saranno eseguite le seguenti impostazioni:

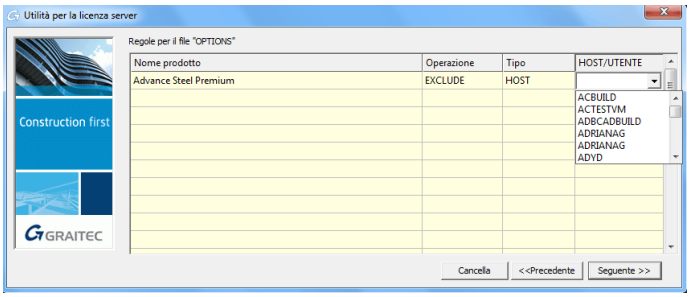

Immagine 39: Server License Utility - Regole per il file di opzioni

Cancellazione delle regole

Tutte le regole definite nel file di opzioni possono essere cancellate.

- Cancellando il file di opzioni e riavviando License Server.
- Utilizzando L'Utilità per la licenza server. Nella finestra Regole per il file di opzioni, cancellare tutte le regole definite e fare clic su **Avanti**.

Trasferimento della licenza

A volte è necessario che Advance sia utilizzato su computers che non sono collegati permanente al Server di Attivazione GRAITEC, o al server di licenza della compagnia. Esempio:

- su un computer portatile
- il programma viene utilizzato sia nell'ambito della compagnia sia fuori della stessa

GRAITEC offre due metodi di trasferimento della licenza che possono essere utilizzati secondo il caso ed il tipo della licenza:

- Le licenze individuali e le licenze per server possono essere trasferite da un computer ad un altro (*rehosting*)

  Le licenze vengono restituite al Server di Attivazione GRAITEC e possono essere attivate dopo su ogni altro computer o portatile.

  ***Note**: Vi consigliamo di restituire la licenza prima di sostituire o formattare il disco rigido.*

  *Per una licenza **in rete** è obbligatorio restituire la licenza quando si cambia il server di licenza, quando viene formattato il disco rigido del server di licenza o quando viene ripristinato il sistema operativo (la licenza è dipendente dal sistema operativo). Altrimenti, non sarà più possibile attivare la licenza.*

- In una rete, una licenza può essere *prestata* dal server di licenza della compagnia.

  La licenza è trasferita dal server della compagnia ad un altro computer (o portatile), per essere utilizzata offline, per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Inoltre, la licenza può essere utilizzata anche fuori della rete della compagnia. Il numero di licenze disponibili sul server della compagnia è diminuito quando sono prestate delle licenze per l'utilizzo offline.

⚠ *Le licenze di rete, che hanno licenze in prestito non possono essere restituiti al server di attivazione GRAITEC.*

Entrambi i metodi sono disponibili nell'**Utilità Licenza**.

Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC

Le licenze individuali o nella rete possono essere restituite in ogni momento al Server di Attivazione GRAITEC.

- Per le licenze individuali, l'Utilità Licenza ha l'opzione **Restituzione della licenza per applicazione**.
- Per le licenze nella rete, l'Utilità Licenza server ha l'opzione **Restituzione della licenza server**.

La procedura di restituzione è identica per entrambi i tipi di licenza.

La licenza può essere restituita sia online sia offline.

Restituzione della licenza online

⚠ *Prima di restituire la licenza, chiudere le applicazioni Advance.*

1. Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità Licenza**.

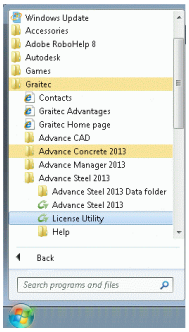

Immagine 40: Accedere all'utilità licenza

2. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare **Restituzione della licenza per applicazione**. Fare clic su **Seguente**.

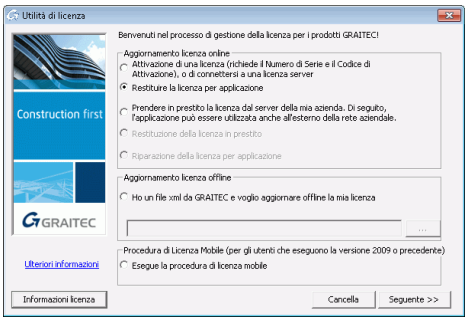
Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 41: L'opzione **Restituzione della licenza per applicazione**

3. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare l'applicazione per cui si desidera restituire la licenza. Fare clic su **Seguente**.

⚠ *Le licenze di rete, che hanno licenze in prestito non possono essere restituite al server di attivazione GRAITEC. Nella finestra di dialogo, la riga corrispondente viene evidenziata in rosso, inoltre, è visualizzato il numero di licenze in prestito.*

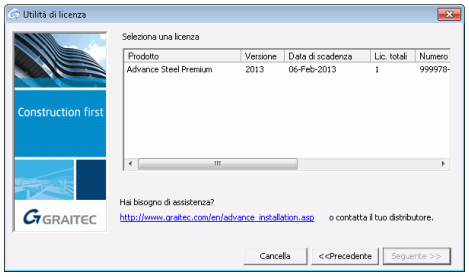

Immagine 42: Selezionare l'applicazione per cui viene restituita la licenza

4. La finestra successiva visualizza il messaggio di conferma. Fare clic su **Termina** per ultimare la procedura.

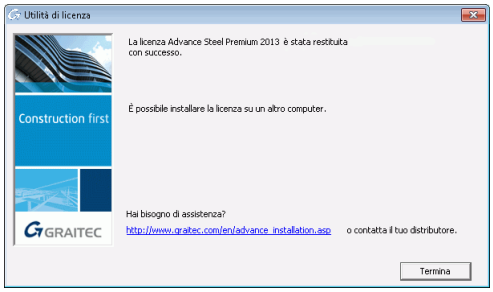
Utilità di licenza
La licenza Advance Steel Premium 2013 è stata restituita con successo.
È possibile installare la licenza su un altro computer.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
Termina

Immagine 43: Completamento della procedura di restituzione della licenza

Attivazione della licenza su un altro computer si realizza seguendo la procedura descritta nell'*Attivazione della licenza.*

Restituzione della licenza offline

Nel caso in cui sul computer dal quale si desidera restituire la licenza non è collegato a Internet, Advance può essere disattivato via e-mail. Le informazioni necessarie sono salvate in un file .**xml** è trasmesse automaticamente all'indirizzo e-mail: license.activation@graitec.com. Dopo la ricevuta del messaggio di conferma, la licenza può essere attivata su un altro computer.

Prima di restituire la licenza, chiudere le applicazioni Advance.

---

1. Dal menu di Windows, selezionare **Start > Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità Licenza.**
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare **Restituzione della licenza per applicazione** e fare clic su **Seguente**.

Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 44: L'opzione **Restituzione della licenza per applicazione**

3. Nella finestra di dialogo successiva selezionare **Desidero restituzione offline** e fare clic su **Seguente**.

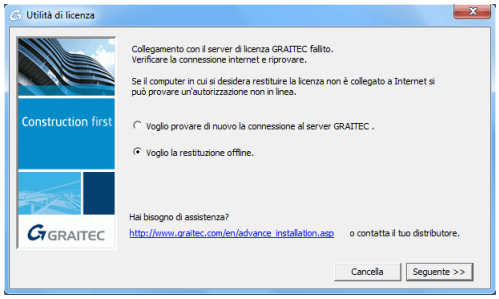
Utilità di licenza
Collegamento con il server di licenza GRAITEC fallito.
Verificare la connessione internet e riprovare.
Se il computer in cui si desidera restituire la licenza non è collegato a Internet si può provare un'autorizzazione non in linea.
Voglio provare di nuovo la connessione al server GRAITEC .
Voglio la restituzione offline.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
Cancella
Seguente >>

Immagine 45: Selezione dell'opzione di restituzione offline

4. Leggere il messaggio e fare clic su **Seguente**.

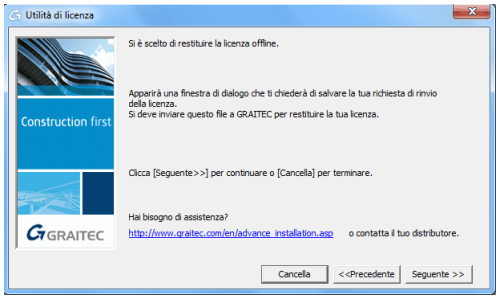
Utilità di licenza
Si è scelto di restituire la licenza offline.
Apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà di salvare la tua richiesta di rinvio della licenza.
Si deve inviare questo file a GRAITEC per restituire la tua licenza.
Clicca [Seguente>>] per continuare o [Cancella] per terminare.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
Construction first
GRAITEC
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 46: Restituzione offline

5. Salvare il file .**xml** creato. Questo contiene i dati necessari per disattivare.
6. Automaticamente, è preparata un'e-mail avente in allegato il file .**xml** salvato nella fase precedente. Invia il messaggio all'indirizzo di e-mail a license.activation@graitec.com.

Dopo la ricevuta del messaggio di conferma, la licenza può essere attivata su un altro computer. Advance non potrà essere utilizzato più sul computer d'origine. Per dettagli, leggere il capitolo *Attivare una licenza offline*.

Trasferimento da una licenza Ethernet a una licenza mobile

Le licenze dipendenti da Ethernet (scheda di rete) consegnate ai clienti che hanno firmato il contratto di manutenzione possono essere sostituite con le licenze mobili (che sono indipendenti dall'hardware) per la versione 2013. La procedura consiste in due tappe:

- Disattivazione della licenza dipendente da Ethernet per la versione 2009: le informazioni necessarie per la disattivazione sono salvate in un file .**xml** è trasmesse automaticamente al Server di Attivazione GRAITEC, all'indirizzo e-mail: license.activation@graitec.com.
- La restituzione della licenza per la versione 2013 al Server di Attivazione GRAITEC utilizzando la procedura descritta nel capitolo *Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC.*

Entro 24 ore, la vostra richiesta sarà trattata e la nuova licenza vi sarà consegnata.

Ricevuta la licenza mobile, essa potrà essere attivata su qualsiasi computer, mentre la licenza per la versione 2009 sarà sempre dipendente dall'hardware. Per installare la nuova licenza, utilizzare la procedura descritta nel capitolo *Attivazione della licenza*.

***Notes**:* *All'attivazione della licenza Advance 2013 sarà attivata anche la licenza 2009; quindi, ambedue le versioni possono essere utilizzate sulla stessa stazione di lavoro.*

Advance 2009 può essere utilizzato soltanto sulla stazione di lavoro per cui è stata creata la licenza Advance 2009 Il trasferimento (o la restituzione) della licenza Advance 2013 disattiva anche la licenza Advance 2009.

Advance 2009 e Advance 2013 non possono essere utilizzati su due stazioni di lavoro diverse.

⚠ *La procedura di disattivazione della licenza non sarà applicata se si utilizza Advance con una chiave USB. Per attivare una licenza online, senza chiave, secondo la nuova procedura, si prega di contattare GRAITEC.*

Disattivazione della licenza dipendente da Ethernet

***Attenzione**!Contattare GRAITEC o il rivenditore prima di disattivare la licenza corrente. Se avete disattivato la licenza, fino al ricevimento della nuova licenza, non potrete utilizzare Advance.*

1. Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità Licenza**.
2. Nella finestra di dialogo Utilità Licenza, selezionare **Richiesta di licenza aggiornata dalla versione 2009 alla versione 2013** e fare clic su **Seguente**.

Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 47: Richiesta di una licenza mobile

3. Nella finestra di dialogo successiva, inserire i dati di contatto e selezionare il programma per cui si desidera disattivare la licenza. Fare clic su **Seguente**.

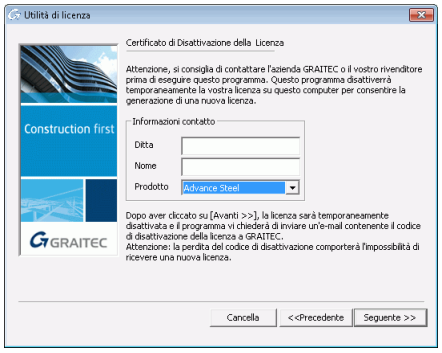
Utilità di licenza
Certificato di Disattivazione della Licenza
Attenzione, si consiglia di contattare l'azienda GRAITEC o il vostro rivenditore prima di eseguire questo programma. Questo programma disattiverà temporaneamente la vostra licenza su questo computer per consentire la generazione di una nuova licenza.
Informazioni contatto
Ditta
Nome
Prodotto
Advance Steel
Dopo aver cliccato su [Avanti >>], la licenza sarà temporaneamente disattivata e il programma vi chiederà di inviare un'e-mail contenente il codice di disattivazione della licenza a GRAITEC.
Attenzione: la perdita del codice di disattivazione comporterà l'impossibilità di ricevere una nuova licenza.
Construction first
GRAITEC
Cancella
<<Precedente
Seguente >>

Immagine 48: Dati per disattivazione della licenza

4. La finestra successiva visualizza il codice di disattivazione.

   Si consiglia di salvare il codice di disattivazione (per esempio, in un file testo). Fare click su **Termina**.

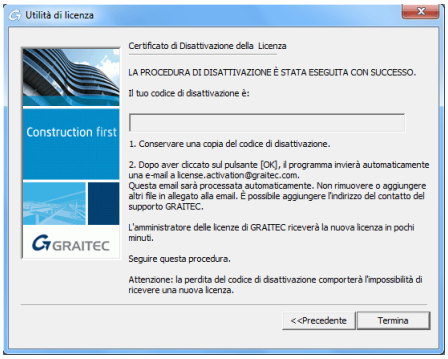
Utilità di licenza
Certificato di Disattivazione della Licenza
LA PROCEDURA DI DISATTIVAZIONE È STATA ESEGUITA CON SUCCESSO.
Il tuo codice di disattivazione è:
1. Conservare una copia del codice di disattivazione.
2. Dopo aver cliccato sul pulsante [OK], il programma invierà automaticamente una e-mail a license.activation@graitec.com.
Questa email sarà processata automaticamente. Non rimuovere o aggiungere altri file in allegato alla email. È possibile aggiungere l'indirizzo del contatto del supporto GRAITEC.
L'amministratore delle licenze di GRAITEC riceverà la nuova licenza in pochi minuti.
Seguire questa procedura.
Attenzione: la perdita del codice di disattivazione comporterà l'impossibilità di ricevere una nuova licenza.
Construction first
GRAITEC
<<Precedente
Termina

Immagine 49: Codice di disattivazione

5. Automaticamente, è preparata un'e-mail avente in allegato il file .**xml** salvato nella fase precedente. Invia il messaggio all'indirizzo di e-mail a license.activation@graitec.com.

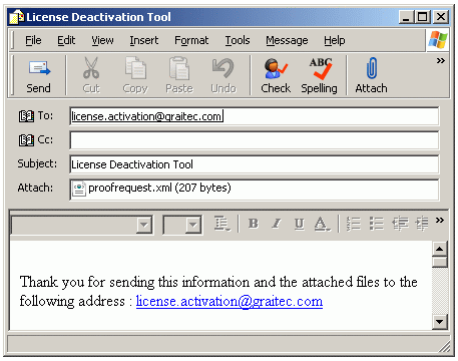
License Deactivation Tool
File Edit View Insert Format Tools Message Help
Send Cut Copy Paste Undo Check Spelling Attach
To: license.activation@graitec.com
Cc:
Subject: License Deactivation Tool
Attach: proofrequest.xml (207 bytes)
Thank you for sending this information and the attached files to the following address : license.activation@graitec.com

Immagine 50: Messaggio per disattivazione della licenza

Se i dati del file .**xml** sono corretti, la licenza dipendente da Ethernet sarà disattivata. Advance 2009 non potra essere utilizzato più su quel computer.

La licenza dipendente da Ethernet per Advance 2013 deve essere restituita al Server di Attivazione GRAITEC.

Ricevuta la licenza mobile, potra essere attivata su qualsiasi computer.

Prestito della licenza dal server della compagnia

Nel caso in cui il programma deve essere utilizzata fuori della compagnia (ad esempio, su un portatile) la licenza deve essere *prestata* dal server di licenza della compagnia.

Prendere in prestito una licenza significa trasferire una licenza dal server di licenza dela compagnia per essere utilizzata su un altro computer (o portatile), per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Inoltre, la licenza può essere utilizzata anche fuori della rete della compagnia. Il numero di licenze disponibili sul server della compagnia è diminuito quando sono prestate delle licenze per l'utilizzo offline.

Prima di iniziare

- Accertarsi che il portatile o il computer sia collegato alla rete.
- Accertarsi che avete il numero di serie ed il codice di attivazione per la licenza nella rete.
- Assicurarsi che non ci siano licenze disponibili sul server della società.

1. Dal menu di Windows, selezionare: **Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità Licenza**.
2. Nella finestra di dialogo dell'utilità Licenza, selezionare **Prestare la licenza dal server della mia compagnia**. Fare clic su **Seguente**.

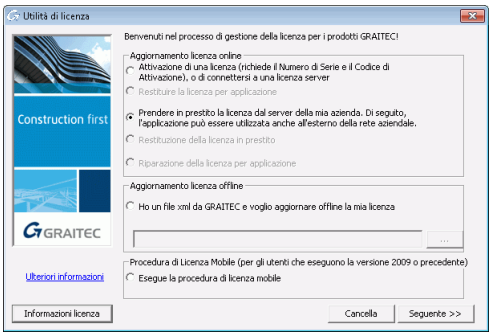
Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 51: Selezionare l'opzione per il prestito della licenza

3. Nella finestra di dialogo successiva, indicare la denominazione del server di licenza della compagnia, il numero di serie ed il codice di attivazione. Selezionare la data di restituzione (oltre **30 giorni** al massimo) e fare clic su **Seguente.**

Immagine 52: Attivare una licenza per server

Alla fine di questo periodo, la licenza sarà restituita automaticamente al server della compagnia. La licenza può essere restituita anche prima, utilizzando l'Utilità Licenza.

***Note**: La licenza può essere prestata per un periodo di 30 giorni al massimo.*

Utilità di licenza
La licenza Advance Steel Development 2013 è stata aggiornata con successo.
Vi auguriamo un buon utilizzo e vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore GRAITEC per ogni informazione relativa all'uso del programma.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
Construction first
GRAITEC
Termina

Immagine 53: Completamento

La licenza è stata trasferita sul portatile ed il numero di licenze disponibili sul server è stato diminuito.

Restituzione della licenza prestata, prima della data di scadenza

1. Dal menu di Windows, selezionare **Start > Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità Licenza**.
2. Nella finestra di dialogo dell'Utilità Licenza, selezionare **Restituzione di una licenza prestata**.

Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza presa in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>
Construction first
GRAITEC

Immagine 54: Restituzione della licenza prestata

3. Nella finestra di dialogo successiva, indicare i dati necessari. Fare clic su **Seguente**.

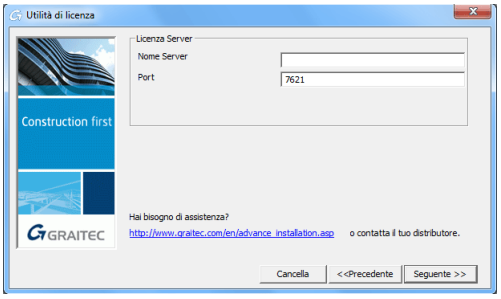

Immagine 55: Dati sul server

4. Fare clic su **Termina** per ultimare la procedura.

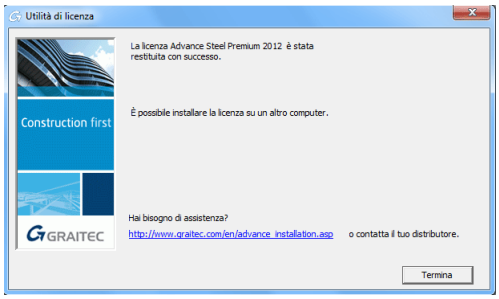
Utilità di licenza
La licenza Advance Steel Premium 2012 è stata restituita con successo.
È possibile installare la licenza su un altro computer.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
Termina

Immagine 56: Completamento della procedura di restituzione della licenza

La licenza è disponibile di nuovo sul server, ed il programma può essere utilizzato su un altro computer nell'ambito della compagnia.

Comportamento della licenza alla modifica della configurazione dell'hardware e di sistema

In pratica, i soliti cambiamenti come la sostituzione di una componente dell'hardware del computer o la modifica della configurazione del sistema, possono influenzare la licenza. A seconda delle circostanze, la licenza deve essere riparata o riattivata.

Attenzione!*Per evitare la perdita della licenza, prima di sostituire una componente hardware o prima di modificare la configurazione del sistema, si consiglia di restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.*

Riparazione della licenza

In alcuni casi, dopo il cambiamento di una componente hardware o dopo una modifica del sistema, il programma GRAITEC non potrà essere utilizzato.

- La modifica di una componente hardware (ad esempio, la sostituzione della scheda madre, della scheda di rete ecc., ma non anche del disco rigido)
- Il ripristino del sistema operativo per correggere alcuni problemi o roll back (ripristino alle impostazioni precedenti)
- Correzione della data del sistema dopo esser stata impostata ad una data futura.

Per utilizzare di nuovo il programma, riparare la licenza utilizzando l'Utilità Licenza.

Nel caso in cui il computer non è connesso a Internet, la licenza può essere aggiornata offline, via e-mail.

Aggiornamento della licenza offline

1. Nella finestra di dialogo dell'Utilità Licenza, selezionare **Riparazione della licenza per applicazione** e fare clic su **Seguente**.

Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza presa in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Construction first
GRAITEC
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 57: Riparazione della licenza

2. Fare clic su **Termina** per ultimare la procedura.

Aggiornamento della licenza offline

1. Nella finestra di dialogo dell'Utilità Licenza, selezionare **Riparazione della licenza per applicazione** e fare clic su **Seguente**.
2. Nella finestra di dialogo dell'Utilità Licenza, selezionare **Desidero l'autorizzazione offline** e fare clic su **Seguente**.

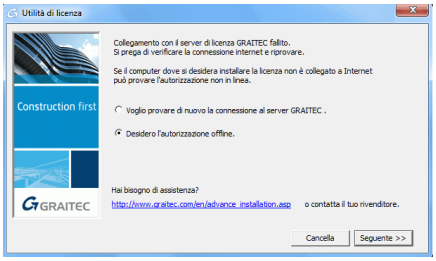
Utilità di licenza
Collegamento con il server di licenza GRAITEC fallito.
Si prega di verificare la connessione internet e riprovare.
Se il computer dove si desidera installare la licenza non è collegato a Internet può provare l'autorizzazione non in linea.
Voglio provare di nuovo la connessione al server GRAITEC .
Desidero l'autorizzazione offline.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
Seguente >>

Immagine 58: Selezionare la procedura di riparazione della licenza offline

3. Leggere il messaggio nella finestra di dialogo seguente e fare clic su **Seguente**.

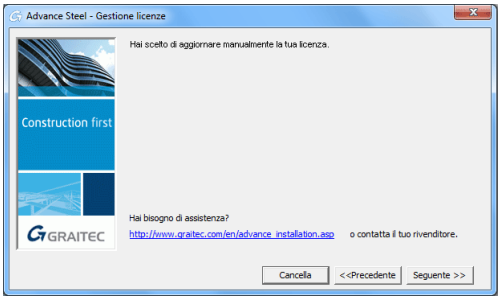

Immagine 59: Riparazione offline

4. Salvare il file .**xml** creato. Esso contiene i dati necessari per la riparazione della licenza.
5. Il file è inviato automaticamente a GRAITEC, all'indirizzo di e-mail: license.activation@graitec.com.

Se i dati del file .**xml** sono corretti, verrà visualizzato un messaggio contente il file .**xml** necessario per attivare la licenza. Dopo aver ricevuto la licenza riparata, avviare l'Utilità di licenza ed eseguire la seguente procedura:

1. Nella finestra di dialogo dell'Utilità Licenza, selezionare **Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare la mia licenza offline**.
2. Per specificare il file .**xml**, inserire il percorso o premere il pulsante , e dopo selezionare il file dalla cartella in cui è stato salvato e fare clic su **Seguente**.

Utilità di licenza
Benvenuti nel processo di gestione della licenza per i prodotti GRAITEC!
Aggiornamento licenza online
Attivazione di una licenza (richiede il Numero di Serie e il Codice di Attivazione), o di connettersi a una licenza server
Restituire la licenza per applicazione
Prendere in prestito la licenza dal server della mia azienda. Di seguito, l'applicazione può essere utilizzata anche all'esterno della rete aziendale.
Restituzione della licenza in prestito
Riparazione della licenza per applicazione
Aggiornamento licenza offline
Ho un file xml da GRAITEC e voglio aggiornare offline la mia licenza
Procedura di Licenza Mobile (per gli utenti che eseguono la versione 2009 o precedente)
Esegue la procedura di licenza mobile
Ulteriori informazioni
Informazioni licenza
Cancella
Seguente >>

Immagine 60: Attivazione offline - Scegliere il file .**xml**

3. Fare clic su **Termina** per ultimare la procedura.

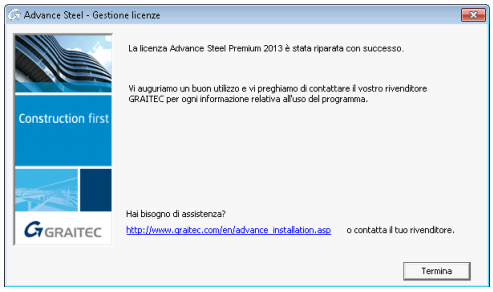
Advance Steel - Gestione licenze
La licenza Advance Steel Premium 2013 è stata riparata con successo.
Vi auguriamo un buon utilizzo e vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore GRAITEC per ogni informazione relativa all'uso del programma.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Termina

Immagine 61: Completamento della procedura di aggiornamento

Riattivare una licenza

Dopo le seguenti operazioni, potrebbe essere necessario riattivare la licenza.

- Formattazione del disco rigido
- Guasto del disco rigido
- Reinstallazione del sistema operativo

Per riattivare la licenza, leggere il capitolo *Attivazione della licenza*.

⚠ ***Se si desidera sostituire il disco rigido, restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC (vedi Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC). Altrimenti, il nuovo disco rigido impedirà l'utilizzo della licenza e dovrete recuperare il disco rigido vecchio.***

Comportamento della licenza individuale alla formattazione del computer

Nel caso in cui il computer sul quale è installato Advance deve essere formattato, non bisogna avere una licenza nuova. La licenza dipende dal numero unico d'identificazione del computer (UMN), che non si cambia dopo la formattazione. Dopo la reinstallazione di Windows, basta attivare di nuovo la licenza in base al numero di serie ed al codice di attivazione, utilizzando uno degli strumenti di gestione della licenza.

⚠ ***Tuttavia, prima di formattare il disco rigido, è preferibile restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.***

Comportamento della licenza nella rete alla formattazione del computer

Nel caso in cui il computer sul quale è installata la licenza nella rete (il server) necessita la formattazione o la modifica della configurazione dell'hardware, la licenza deve essere restituita al Server di Attivazione GRAITEC. Altrimenti, non sarà più possibile attivare la licenza.

Risoluzione degli errori

Questo capitolo offre delle soluzioni rapide per alcuni problemi che possono verificarsi durante la procedura di attivazione della licenza.

Impossibile aggiornare la licenza

Causa	La licenza è stata creata per un altro computer. Se aggiornate la versione precedente, il codice di attivazione ricevuto deve essere utilizzato sullo stesso computer sul quale è stato installato Advance 2009.
Soluzione	Attivare la licenza sul computer sul quale è stato installato Advance 2009.

Non ci sono più delle licenze disponibili per il Numero di Serie e il Codice di Attivazione inseriti!

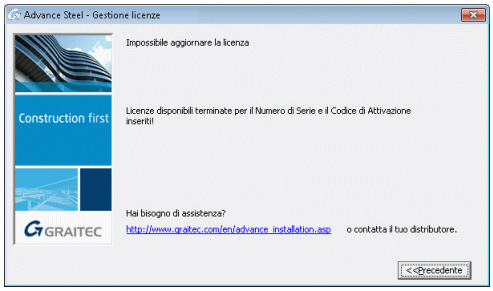
Advance Steel - Gestione licenze
Impossibile aggiornare la licenza
Construction first
Licenze disponibili terminate per il Numero di Serie e il Codice di Attivazione inseriti!
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
GRAITEC
<<Precedente

Causa 1	Una licenza avente lo stesso Numero di Serie e Codice di Attivazione è installata già su un altro computer.
Causa 2	Un'altra licenza avente lo stesso Numero di Serie e Codice di Attivazione è installata già su un altro computer (ad esempio, una licenza per una versione precedente o per un altro pacchetto). E' possibile utilizzare una sola licenza per volta. Immagine 10 mostra il modo di funzionamento.
Soluzione	Utilizzare Utilità Licenza per restituire la licenza dal computer sul quale è installato Advance al server di licenza GRAITEC. Sarà possibile attivare dopo la licenza su un altro computer.

Numero di Serie o Codice di Attivazione non valido!

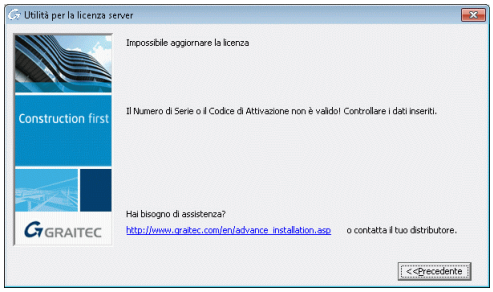
Utilità per la licenza server
Impossibile aggiornare la licenza
Construction first
Il Numero di Serie o il Codice di Attivazione non è valido! Controllare i dati inseriti.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
GRAITEC
<<Precedente

Causa	Il Numero di Serie o il Codice di Attivazione è stato inserito in modo errato.
Soluzione	Controllare il Numero di Serie ed il Codice di Attivazione e riprovare.

La connessione con il server di licenza GRAITEC è fallita

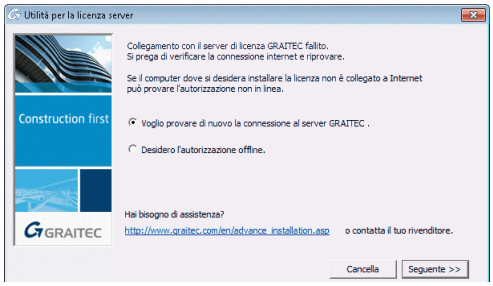
Utilità per la licenza server
Collegamento con il server di licenza GRAITEC fallito.
Si prega di verificare la connessione internet e riprovare.
Se il computer dove si desidera installare la licenza non è collegato a Internet può provare l'autorizzazione non in linea.
Construction first
Voglio provare di nuovo la connessione al server GRAITEC .
Desidero l'autorizzazione offline.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
Cancella
Seguente >>

Causa Il computer sul quale si desidera installare la licenza non è connesso a Internet o la connessione è fatta tramite un server proxy.

Soluzione Se utilizzato un server proxy, deselezionare l'opzione **Verifica revoca certificati server** dalle opzioni Internet. Altrimenti, utilizzare la procedura offline.

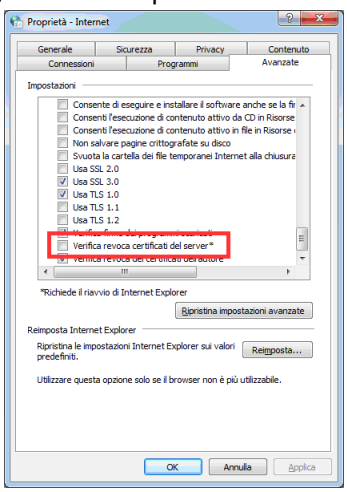

L'Utilità Licenza richiede il nome del server ad ogni avvio

Causa E' stato utilizzato il programma **Deep Freeze** (o un altro simile). Esso memorizza le impostazioni dai registri e lo stato del disco sul quale è installato Windows e gliene ripristina ad ogni avvio del computer.

Soluzione Utilizzare il programma (**Deep Freeze** o un altro simile) nella modalità "Amministratore" per consentire la memorizzazione delle modifiche.

La licenza è scaduta

Causa La licenza è scaduta.

Soluzione Richiedere una nuova licenza.

Solo le linee di certificati distribuiti possono essere compilate

Only deployed entitlement line item can be fulfilled

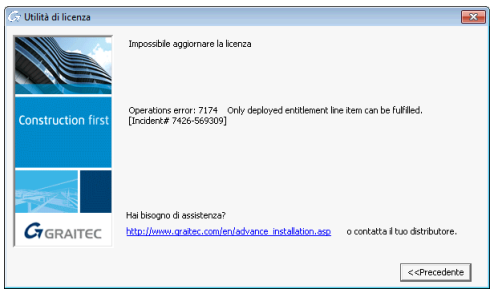

Causa La licenza non è ancora attiva, è stato revocata o è stata sostituita con un'altra, richiesta dall'utente. Esempio:

- Il passaggio ad una licenza mobile, indipendente dall'hardware
- Il passaggio ad un'altra versione
- Altre modifiche della licenza

Soluzione Attendere fin quando la licenza sarà attivata o utilizzare la licenza corretta.

L'aggiornamento della licenza per il server di licenza è fallito

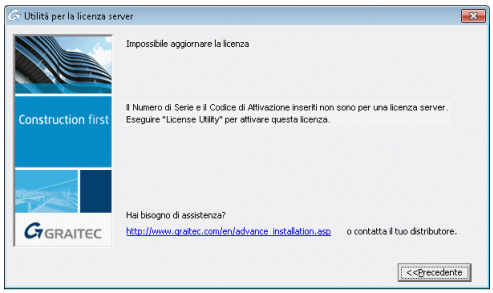
Utilità per la licenza server
Impossibile aggiornare la licenza
Construction first
Il Numero di Serie e il Codice di Attivazione inseriti non sono per una licenza server.
Eseguire "License Utility" per attivare questa licenza.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
GRAITEC
<<Precedente

Causa Il Numero di Serie ed il Codice di Attivazione non corrispondono ad una licenza server.

Soluzione Utilizzare l'Utilità Licenza per attivare la licenza individuale.

L'aggiornamento della licenza individuale è fallito

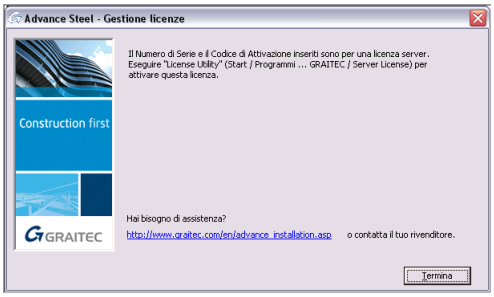
Advance Steel - Gestione licenze
Il Numero di Serie e il Codice di Attivazione inseriti sono per una licenza server.
Eseguire "License Utility" (Start / Programmi ... GRAITEC / Server License) per
attivare questa licenza.
Construction first
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
GRAITEC
Termina

Causa Il Numero di Serie ed il Codice di Attivazione corrispondono ad una licenza server.

Soluzione Utilizzare l'Utilità Licenza server per attivare la licenza server.

L'aggiornamento della licenza offline è fallito

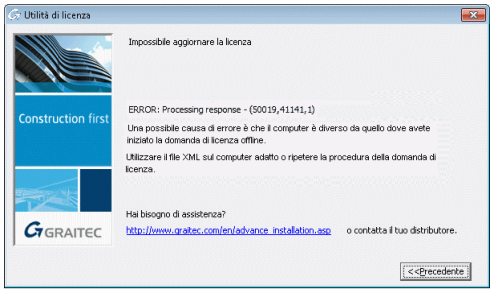
Utilità di licenza
Impossibile aggiornare la licenza
Construction first
ERROR: Processing response - (50019,41141,1)
Una possibile causa di errore è che il computer è diverso da quello dove avete iniziato la domanda di licenza offline.
Utilizzare il file XML sul computer adatto o ripetere la procedura della domanda di licenza.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
<<Precedente

Causa	Il file **.xml** è stato creato per un'altra stazione di lavoro.
Soluzione	Utilizzare il file **.xml** sulla stazione di lavoro per cui è stato creato o richiedere una licenza nuova.

Il file xml un formato sconosciuto

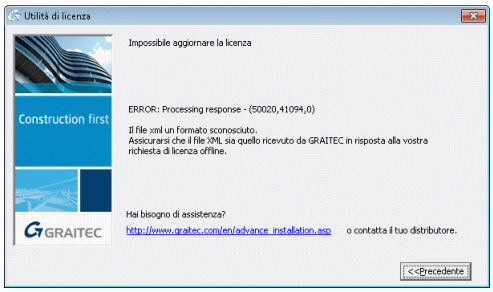
Utilità di licenza
Impossibile aggiornare la licenza
Construction first
ERROR: Processing response - (50020,41094,0)
Il file xml un formato sconosciuto.
Assicurarsi che il file XML sia quello ricevuto da GRAITEC in risposta alla vostra richiesta di licenza offline.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
<<Precedente

Causa	Un altro file .**xml** è stato utilizzato per attivazione.
Soluzione	Utilizzare il file .**xml** ricevuto da GRAITEC.

L'Utilità Licenza non manda dei messaggi automaticamente

Causa	Durante la procedura di trasferimento alla licenza mobile 2013, l'utilità licenza non invia l'e-mail in modo automatico.
Soluzione	Allegare il file .**xml** e inviare il messaggio manualmente.

1. Dalla barra di Windows, premere .
2. Nel campo "Cerca programmi e file", scrivere **%temp%**.
3. Clicca la cartella Temp. Verrà aperta la cartella nella quale sono memorizzati i file temporanei dove si trova anche la richiesta di aggiornamento della licenza in formato **xml**: **proofrequest**.**xml**.
4. Invia la richiesta a license.activation@graitec.com.

La licenza attiva deve essere restituita.

Licenza non valida

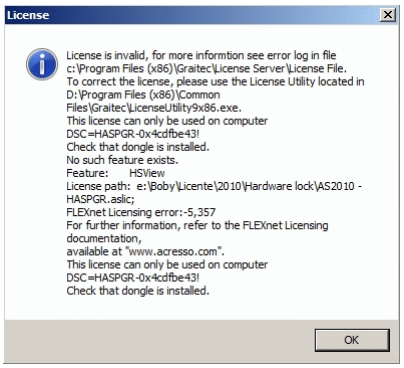
License
License is invalid, for more informtion see error log in file c:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\License File.
To correct the license, please use the License Utility located in D:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec\LicenseUtility9x86.exe.
This license can only be used on computer DSC=HASPGR-0x4cdfbe43!
Check that dongle is installed.
No such feature exists.
Feature: HSView
License path: e:\Boby\Licente\2010\Hardware lock\AS2010 - HASPGR.aslic;
FLEXnet Licensing error:-5,357
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.acresso.com".
This license can only be used on computer DSC=HASPGR-0x4cdfbe43!
Check that dongle is installed.
OK

Causa 1 La chiave dongle non è installata.

Soluzione Installare la chiave dongle.

Causa 2 La porta USB è deteriorata.

Soluzione Provare ad inserire la chiave in un'altra porta USB.

Causa 3 Il driver per la chiave hardware non è stato installato.

Soluzione Installare il driver per la chiave hardware.

Non è consentita la restituzione della licenza per server

Utilità di licenza
Impossibile aggiornare la licenza
Construction first
ERROR: fixActSvrReturnSend - (50043,42091,0)
La restituzione non è consentita perché la licenza è stata presa in prestito dai computer della rete locale!
Restituire la licenza presa in prestito con "Utilità di licenza" dai computer che hanno preso in prestito la licenza.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
<<Precedente
GRAITEC

Causa La licenza è prestata da una stazione di lavoro nella rete.

Soluzione Restituire la licenza prestata. Vedi il capitolo *Restituzione della licenza prestata, prima della data di scadenza*.

Se non si sa alla quale stazione di lavoro è stata trasferita la licenza, attendere fin quando la licenza server sarà restituita automaticamente (30 giorni al massimo).

Non si sa la stazione di lavoro per la quale è stata attivata la licenza

Licenza singola

Nel caso in cui non si sa più su quale stazione di lavoro è stata installata la licenza, contattare il supporto tecnico, per sapere il numero unico d'identificazione (Unique Machine Identifier) per il quale è stata attivata la licenza l'ultima volta.

1. Sul computer per il quale si desidera controllare il numero unico d'identificazione, Avviare l'Utilità Licenza (o l'Utilità Licenza Server).

   Dal menu **Start** di Windows: **Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > Utilità Licenza**

2. Fare clic destro sulla barra del titolo e selezionare **Informazioni computer** dal menu visualizzato.

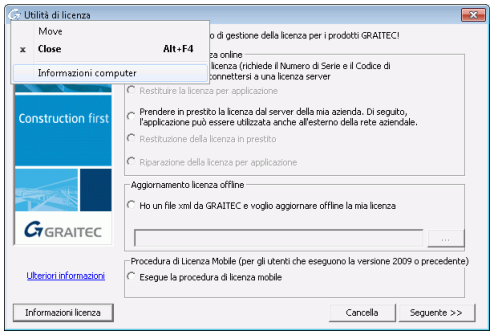

I dati che identificano la stazione di lavoro vengono visualizzate in una finestra di dialogo.

Cliente nella rete

1. Sulla stazione di lavoro server, avviare l'Utilità Licenza Server.

   Dal menu **Start** di Windows: **Programmi > Graitec > Advance Steel 2013 > L'Utilità Licenza**

2. Fare clic destro sulla barra del titolo e selezionare **Informazioni computer** dal menu visualizzato.

Per una licenza nella rete, la finestra di dialogo visualizza le informazioni sulle licenze prestate dalle stazioni di lavoro nella rete.

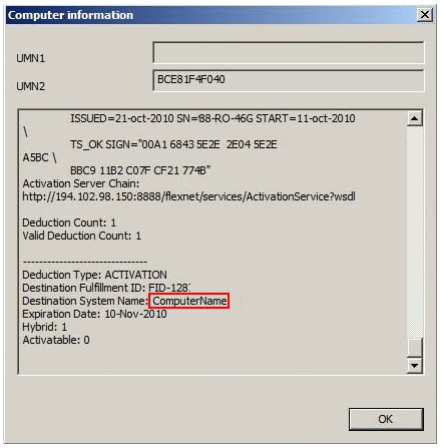

La versione di Server di Licenza è vecchia

Causa Una vecchia versione di License Server è installata sul server di licenza locale.

Soluzione Disinstallare la Licenza Server ed installare la relativa versione dal DVD d'installazione.

Impossibile fornire assistenza su di un record inattivo per problemi di compilazione

Cannot perform support action on inactive fulfillment record

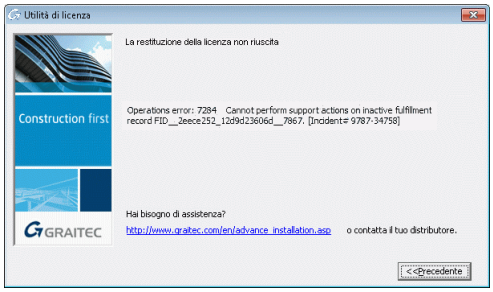
Utilità di licenza
La restituzione della licenza non riuscita
Construction first
Operations error: 7284 Cannot perform support actions on inactive fulfillment record FID__2eece252_12d9d23606d__7867. [Incident= 9787-34758]
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
<<Precedente

Causa 1 Alcuni problemi verificati alla restituzione della licenza non hanno consentito il trasferimento della stessa sul Server di Attivazione GRAITEC.

Soluzione Utilizzare l'Utilità Licenza per attivare la licenza su quel computer. Restituire di nuovo la licenza.

Causa 2 La licenza è obsoleta. Un'altra licenza, avente lo stesso numero di serie, è attivata sul Server di Attivazione GRAITEC.

Soluzione Controllare se avete ricevuto una licenza più recente.

La licenza non si può utilizzare più dopo la sostituzione del disco rigido

Causa La licenza dipende dal disco rigido vecchio.

Soluzione Per utilizzare Advance sul disco rigido nuovo, eseguire la seguente procedura:

1. Installare il disco rigido vecchio nel computer.
2. Se necessario, reinstallare il sistema operativo.
3. Attivare di nuovo la licenza utilizzando il numero di serie ed il codice di attivazione. Il Server di Attivazione GRAITEC troverà il numero d'identificazione del computer e reinstalla la licenza sul vostro computer.
4. Restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.

Successivamente, sarà possibile attivare la licenza su un altro computer.

Advance non può assegnare più la licenza a questo computer

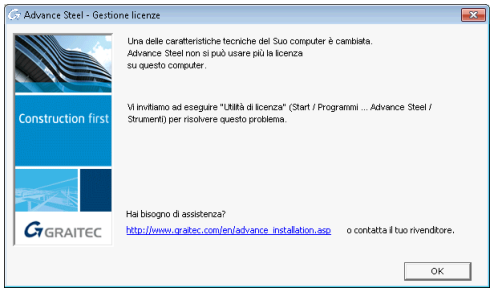
Advance Steel - Gestione licenze
Una delle caratteristiche tecniche del Suo computer è cambiata.
Advance Steel non si può usare più la licenza
su questo computer.
Vi invitiamo ad eseguire "Utilità di licenza" (Start / Programmi ... Advance Steel / Strumenti) per risolvere questo problema.
Construction first
GRAITEC
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
OK

Causa Una delle componenti dell'hardware (scheda madre, scheda si rete ecc., salvo il disco rigido) è stata sostituita. Il programma non può assegnare più la licenza al computer.

Soluzione Riparare la licenza utilizzando la procedura descritta nel capitolo *Riparazione della licenza*.

Restituzione al server licenze fallita

Utilità per la licenza server
La restituzione della licenza non riuscita
Construction first
GRAITEC
La restituzione non è consentita perché la licenza è stata presa in prestito dai computer della rete locale :
Restituire la licenza presa in prestito con "Utilità licenze" dai computer che hanno preso in prestito la licenza.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo distributore.
<<Precedente

Causa Sono presenti licenze in prestito fuori dalla rete.

Soluzione Verifica le informazioni licenza e restituisci le licenze in prestito. Vedi *Ottenere informazioni sulla licenza*.

Avvisi manutenzione

Eventi pianificati

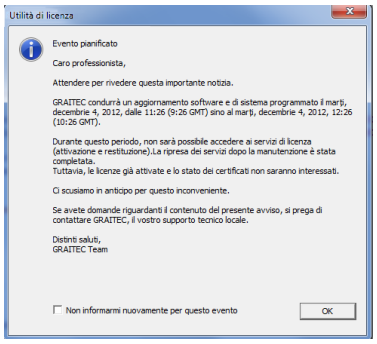
Utilità di licenza
Evento pianificato
Caro professionista,
Attendere per rivedere questa importante notizia.
GRAITEC condurrà un aggiornamento software e di sistema programmato il martì, dicembrie 4, 2012, dalle 11:26 (9:26 GMT) sino al martì, decembrie 4, 2012, 12:26 (10:26 GMT).
Durante questo periodo, non sarà possibile accedere ai servizi di licenza (attivazione e restituzione).La ripresa dei servizi dopo la manutenzione è stata completata.
Tuttavia, le licenze già attivate e lo stato dei certificati non saranno interessati.
Ci scusiamo in anticipo per questo inconveniente.
Se avete domande riguardanti il contenuto del presente avviso, si prega di contattare GRAITEC, il vostro supporto tecnico locale.
Distinti saluti,
GRAITEC Team
Non informarmi nuovamente per questo evento
OK

Eventi non pianificati

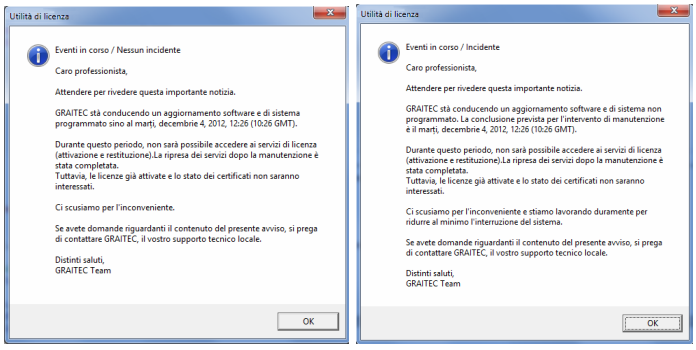
Utilità di licenza
Eventi in corso / Nessun incidente
Caro professionista,
Attendere per rivedere questa importante notizia.
GRAITEC stà conducendo un aggiornamento software e di sistema programmato sino al martì, decembrie 4, 2012, 12:26 (10:26 GMT).
Durante questo periodo, non sarà possibile accedere ai servizi di licenza (attivazione e restituzione).La ripresa dei servizi dopo la manutenzione è stata completata.
Tuttavia, le licenze già attivate e lo stato dei certificati non saranno interessati.
Ci scusiamo per l'inconveniente.
Se avete domande riguardanti il contenuto del presente avviso, si prega di contattare GRAITEC, il vostro supporto tecnico locale.
Distinti saluti,
GRAITEC Team
OK
Utilità di licenza
Eventi in corso / Incidente
Caro professionista,
Attendere per rivedere questa importante notizia.
GRAITEC stà conducendo un aggiornamento software e di sistema non programmato. La conclusione prevista per l'intervento di manutenzione è il martì, decembrie 4, 2012, 12:26 (10:26 GMT).
Durante questo periodo, non sarà possibile accedere ai servizi di licenza (attivazione e restituzione).La ripresa dei servizi dopo la manutenzione è stata completata.
Tuttavia, le licenze già attivate e lo stato dei certificati non saranno interessati.
Ci scusiamo per l'inconveniente e stiamo lavorando duramente per ridurre al minimo l'interruzione del sistema.
Se avete domande riguardanti il contenuto del presente avviso, si prega di contattare GRAITEC, il vostro supporto tecnico locale.
Distinti saluti,
GRAITEC Team
OK

Causa In alcuni casi, GRAITEC deve condurre aggiornamenti software pianificati e mantenzione dei sistemi o interventi non pianificati. Durante questo periodo, le licenze non possono essere attivate ne restituite.

Soluzione Attendere che il sistema venga ripristinato.

GRAITEC ADVANCE
THE STRUCTURAL BIM SUITE

Domande frequenti riguardanti l’attivazione dei programmi GRAITEC

Che cos'e l'*attivazione online del programma*?

L'attivazione *online* è una procedura che consente agli utenti che hanno acquistato una licenza di utilizzare il software GRAITEC in concordanza con i diritti previsti nel contratto di licenza. Durante la procedura di attivazione si controlla se il numero di serie ed il codice di attivazione sono validi e se il programma sarà attivato sui relativi computer.

Che cos'e il numero di serie?

Il *numero di serie* è l'unico identificatore della licenza.

Che cosa succede durante la procedura di attivazione?

La procedura di attivazione inizia al primo avvio del programma. Il vostro computer viene connesso al Server di Attivazione di GRAITEC; i diritti, secondo la licenza, sono iscritti nel database del server di attivazione che elaborerà l'informazione. Se i dati (il codice di attivazione ed il numero di serie) sono registrati, i diritti, secondo la licenza acquistata è in accordo al contratto di licenza, vengono trasferiti al vostro computer.

Non sono collegato a Internet. Posso attivare la licenza?

Certo. La licenza può essere attivata offline, mediante la proceduta descritta nel capitolo *Attivare una licenza offline.*

Fondamentalmente questa è una procedura basata sull'invio di una e-mail. Il messaggio può essere inviato da ogni altro computer, non necessariamente da quello sul quale esegue Advance.

Come posso utilizzare il programma sia in ufficio, sia a casa?

Dipende dal tipo di licenza.

a) Licenza singola: la licenza individuale deve essere restituita dal computer in ufficio al Server di Attivazione GRAITEC. Quindi, potrete attivare la licenza su un altro computer, a casa o su ogni altro computer. Per attivare di nuovo la licenza sul computer in ufficio, dovete restituirla al Server di Attivazione GRAITEC.

b) Licenza di rete: Se avete una licenza *in rete*, potete prestare una licenza per una stazione di lavoro cliente, dal server di licenza della compagnia.

Prendere in prestito una licenza significa trasferire una licenza dal server di licenza della compagnia per essere utilizzata su un altro computer (o portatile), per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Il numero delle licenze sul server della compagnia si diminuisce, poiché il programma può essere utilizzato offline.

Alla fine di questo periodo, la licenza sarà restituita automaticamente al server della compagnia. La licenza può essere restituita anche prima, utilizzando l'Utilità Licenza.

Per maggiori informazioni, leggere il capitolo *Trasferimento della licenza.*

***Note**: GRAITEC mette alla disposizione dei suoi clienti queste facilità. Si prega di controllare se siete autorizzati ad utilizzare queste procedure nell'ambito della compagnia. GRAITEC non si assume la responsabilità per il modo in cui sono amministrate le licenza nell'ambito della vostra compagnia.*

Ma se si vuole utilizzare il programma su un computer nuovo?

La licenza individuale è molto versatile; può essere attivata su qualsiasi computer, però solo dopo esser stata restituita al Server di Attivazione GRAITEC. Utilizzare l'Utilità Licenza cosi come è descritto nel capitolo *Trasferimento della licenza* per restituire la licenza e per riattivarla sul nuovo computer.

⚠ ***Avvertiamo che la perdita del computer prima di restituire la licenza può comportare l'impossibilità di recuperare la licenza.***

Ho formattato il disco rigido. Mi serve una licenza nuova?

Non serve una licenza nuova, ma bisogna riattivare la licenza.

Questa procedura è necessaria perché dopo la formattazione del disco rigido, i diritti trasferiti al vostro computer durante la procedura di attivazione sono andati perduti. Il Server di Attivazione GRAITEC riconosce comunque il computer in base al numero unico d'identificazione (UMN) e trasferisce di nuovo i diritti secondo la licenza.

⚠ ***Tuttavia, prima di formattare il disco rigido, è preferibile restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.***

Ho reinstallato il sistema operativo. Che cosa succede con la licenza?

Quando il sistema operativo viene reinstallato, i diritti trasferiti al vostro computer durante la procedura di attivazione sono persi. La licenza deve essere riattivata. Il Server di Attivazione GRAITEC riconosce comunque il computer in base al numero unico d'identificazione (UMN) e trasferisce di nuovo i diritti secondo la licenza.

Ho sostituito il disco rigido è non posso attivare più la licenza

⚠ ***Prima di sostituire il disco rigido si deve restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC. Altrimenti, sarà necessario eseguire una serie di operazioni con il disco rigido vecchio.***

La vostra licenza dipende dal disco rigido vecchio. Visto che è stato sostituito, il Server di Attivazione GRAITEC non troverà più una registrazione corrispondente al codice di attivazione ed al numero unico d'identificazione (UMN) nuovo.

Se la licenza non è stata restituita, si prega di eseguire la seguente procedura per recuperare la licenza e per utilizzare poi il programma acquistato sul disco rigido nuovo.

1. Installare il disco rigido vecchio nel computer.
2. Se necessario, reinstallare il sistema operativo.
3. Attivare di nuovo la licenza utilizzando il numero di serie ed il codice di attivazione. Il Server di Attivazione GRAITEC troverà il numero d'identificazione del computer e reinstalla la licenza sul vostro computer.
4. Restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC. Vedi Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC

Dopo, sarà possibile attivare la licenza su un altro computer.

Se la restituzione della licenza mediante la suddetta procedura è fallita, si prega di contattare GRAITEC o il vostro rivenditore.

Il mio computer è stato rubato. E possibile attivare la licenza su un computer nuovo?

Purtroppo, no. Si deve acquistare una licenza nuova per poter utilizzare di nuovo il programma.

Se avete firmato il contratto di manutenzione, potete firmare un certificato di *dichiarazione di non utilizzo.* Entro 24 ore (giorni lavorativi) riceverete una licenza temporanea per 30 giorni.

Si consiglia di firmare un'assicurazione idonea che copri i costi della licenza.

Ho sostituito una componente hardware e non posso utilizzare più il programma

Di solito, dopo la sostituzione di una componente hardware (ad esempio: scheda madre, scheda si rete ecc., però no il disco rigido), il programma non può assegnare la licenza al computer e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

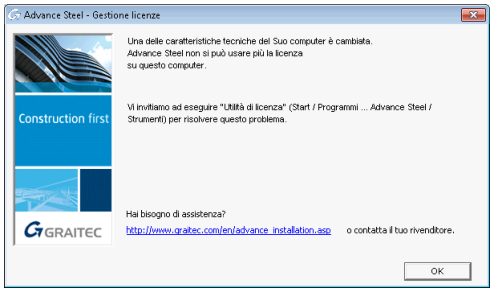
Advance Steel - Gestione licenze
Una delle caratteristiche tecniche del Suo computer è cambiata.
Advance Steel non si può usare più la licenza
su questo computer.
Construction first
Vi invitiamo ad eseguire "Utilità di licenza" (Start / Programmi ... Advance Steel / Strumenti) per risolvere questo problema.
Hai bisogno di assistenza?
http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
o contatta il tuo rivenditore.
OK

Per utilizzare il programma di nuovo, la licenza deve essere *riparata* utilizzando la procedura descritta nel capitolo *Riparazione della licenza.*

Dopo quali altre modifiche potrebbe essere necessaria la riparazione della licenza?

Le seguenti modifiche del sistema possono influenzare la licenza:

- Il ripristino del sistema operativo per correggere alcuni problemi o roll back (ripristino alle impostazioni precedenti)
- Correzione della data del sistema dopo esser stata impostata ad una data futura

Per utilizzare il programma di nuovo, la licenza deve essere *riparata* utilizzando la procedura descritta nel capitolo *Riparazione della licenza.*

Ho ricevuto il certificato di licenza per la nuova versione, però non posso attivare la licenza

Questo succede perche la licenza per la versione precedente è ancora attiva. Restituire la vecchia licenza al GRAITEC Activation Server. Poi:

1. Installare la versione 2013 (vedi *Procedura d'installazione*).
2. Restituire la versione 2012 (vedi *Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC*).
3. Attivare la licenza per la versione 2013 utilizzando il numero di serie esistente ed il nuovo codice di attivazione (vedi *Attivazione della licenza*).

Poi potrà essere utilizzata sia la nuova versione, sia la versione precedente.

Ho scelto un altro pacchetto, però non posso attivare la licenza

Restituire la licenza precedente al GRAITEC Activation Server.

GRAITEC ADVANCE
THE STRUCTURAL BIM SUITE

Appendice 1

Specifici codici di errore per hardware collegati a licenze

Codice	Descrizione
-1	Cannot find license file. Impossibile trovare la licenza.
-2	Invalid license file syntax. Sintassi del file di licenza non valido
-3	No server for this feature. Non è presente un server per questa caratteristica
-4	Licensed number of users already reached. Numero di utenti con licenza raggiunto.
-5	No such feature exists. Non esiste tale caratteristica
-6	No TCP/IP port number in license file and FLEXlm service does not exist. (pre-v6 only) Numero porta TCP / IP nel file di licenza e di servizio FLEXlm non esiste. (solo pre-v6)
-7	No socket connection to license manager service. Nessun collegamento al servizio Gestione licenze.
-8	Invalid (inconsistent) license key or signature. The license key/signature and data for the feature do not match. This usually happens when a license file has been altered. Chiave di licenza o firma, non valido (inconsistente). La chiave di licenza / firma dei dati per la funzione non corrispondono. Questo di solito accade quando un file di licenza è stato alterato.
-9	Invalid host. The hostid of this system does not match the hostid specified in the license file. Host non valido. L'host-id di questo sistema non corrisponde al host-id specificato nel file di licenza.
-10	Feature has expired. La caratteristica è scaduta.
-11	Invalid date format in license file. Formato data non valido nel file di licenza.
-12	Invalid returned data from license server. Data ritornata dal server non valida.
-13	No SERVER lines in license file. Linea server mancante nel file licenza
-14	Cannot find SERVER host name in network database. The lookup for the host name on the SERVER line in the license file failed. This often happens when NIS or DNS or the hosts file is incorrect. Workaround: Use IP address (e.g., 123.456.789.123) instead of host name. Host name server non trovato nel file di rete. La ricerca per il host name sulla linea SERVER nel file di licenza non riuscita. Questo accade spesso quando NIS o DNS o il file hosts non è corretto. Soluzione: Utilizzare l'indirizzo IP (ad esempio 123.456.789.123) invece del host name.
-15	Cannot connect to license server. The server (lmgrd) has not been started yet, or the wrong port@host or license file is being used, or the TCP/IP port or host name in the license file has been changed. Connessione non possibile con il server licenze. Il server (lmgrd) non è stato ancora avviato, o la porta è sbagliata o il file di licenza è già utilizzato, o la porta TCP / IP o il nome host nel file di licenza è stato modificato.
-16	Cannot read data from license server. Non è possibile leggere i dati dal server licenze.

Codice	Descrizione
-17	Cannot write data to license server. Non è possibile scrivere i dati dal server licenze.
-18	License server does not support this feature. Il server licenze non supporta questa caratteristica.
-19	Error in select system call. Errore nella chiamata al sistema selezionata.
-21	License file does not support this version. Il file di licenza non è supportato da questa versione.
-22	Feature checkin failure detected at license server. Rilevazione della funzione check-in fallita nel server licenze
-23	License server temporarily busy (new server connecting). Server licenze temporaneamente occupato (nuovo server di collegamento)
-24	Users are queued for this feature. Utenti in coda per questa funzione.
-25	License server does not support this version of this feature. Il server licenze non supporta questa versione di questa caratteristica.
-26	Request for more licenses than this feature supports. Richieste più licenze di quelle supportate.
-29	Cannot find Ethernet device. Dispositivo Ethernet non trovato.
-30	Cannot read license file. Non è possibile leggere il file licenze.
-31	Feature start date is in the future. La data d'inizio è futura.
-32	No such attribute. Nessun attributo.
-33	Bad encryption handshake with daemon. Falsa crittografia con daemon.
-34	Clock difference too large between client and server. Differenza dell'ora troppo grande tra il client e il server
-35	In the queue for this feature. In coda per questa caratteristica.
-36	Feature database corrupted in daemon. Caratteristica del database corrotta nel daemon
-37	Duplicate selection mismatch for this feature. Obsolete with v8.0+ vendor daemon. Selezione duplicate mancante per questa funzione. Obsoleta dalla versione 8.0 e superiore.
-38	User/host on EXCLUDE list for feature. User/host ESCLUSO nella lista per questa funzione
-39	User/host not on INCLUDE list for feature. User/host non INCLUSO nella lista per questa funzione
-40	Cannot locate dynamic memory. Impossibile individuare memoria dinamica.
-41	Feature was never checked out. Check-out mai eseguito per questa funzione.
-42	Invalid parameter. Parametro non valido.

Codice	Descrizione
-47	Clock setting check not available in daemon. Verifica delle impostazioni dell'ora non disponibile nel daemon.
-52	FLEXlm vendor daemon did not respond within timeout interval. FLEXlm vendor daemon non ha risposto entro l'intervallo di timeout.
-53	Checkout request rejected by vendor-defined checkout filter. Richiesta check-out del vendor rifiutata causa filtro del vendor
-54	No FEATURESET line in license file. Nessuna stringa FEATURESET nel file licenze.
-55	Incorrect FEATURESET line in license file. Stringa FEATURESET non corretta nel file licenze.
-56	Cannot compute FEATURESET data from license file. Non è possibile calcolare la data del FEATURESET dal file licenze.
-57	socket() call failed. Chiamata del socket() fallita.
-59	Message checksum failure. Messaggio checksum fallito.
-60	Server message checksum failure. Messaggio checksum del server fallito
-61	Cannot read license file data from server. Non è possibile leggere i dati del file del server.
-62	Network software (TCP/IP) not available. Network software (TCP/IP) non disponibile
-63	You are not a license administrator. non sei l'amministratore delle licenze.
-64	lmremove request before the minimum lmremove interval. lmremove richiesta prima dell'intervallo lmremove minimo.
-67	No licenses to borrow. Nessuna licenza da prendere in prestito.
-68	License BORROW support not enabled. Prestito della licenza non supportato.
-69	FLOAT_OK can't run standalone on SERVER. FLOAT_OK non può essere eseguito indipendentemente nel SERVER
-71	Invalid TZ environment variable. Variabile d'ambiente TZ non valido.
-73	Local checkout filter rejected request. Richiesta respinta del filtro checkout locale
-74	Attempt to read beyond end of license file path. Tentativo di lettura oltre la fine del percorso del file licenze.
-75	SYS$SETIMR call failed (VMS). SYS$SETIMR chiamata fallita (VMS).
-76	Internal FLEXlm error—please report to Macrovision. FLEXlm errore interno— comunicare a Macrovision.
-77	Bad version number must be floating-point number with no letters. Numero versione sbagliato deve essere un numero con decimale ma senza lettere.
-82	Invalid PACKAGE line in license file. Linea PACKAGE non valida nel file licenze

Codice	Descrizione
-83	FLEXlm version of client newer than server. FLEXlm versione del client più recente del server.
-84	USER_BASED license has no specified users - see server log. USER_BASED non ha utenti specificati – vedi server log.
-85	License server doesn't support this request. Il server licenze non supporta questa funzione.
-87	Checkout exceeds MAX specified in options file. Checkout specificato massimo superato nel file opzioni.
-88	System clock has been set back. Ora di sistema arretrata.
-89	This platform not authorized by license. Questa piattaforma non è autorizzata per la licenza.
-90	Future license file format or misspelling in license file. The file was issued for a later version of FLEXlm than this program understands. Formato licenza troppo aggiornato o di errore ortografico nel file di licenza. Il file è stato rilasciato per una versione successiva di FLEXlm non valida per questo programma
-91	ENCRYPTION_SEEDS are non-unique. ENCRYPTION_SEEDS non univoco.
-92	Feature removed during lmreread, or wrong SERVER line hostid. Funzione rimossa durante lmreread, or stringa hostid SERVER sbagliata.
-93	This feature is available in a different license pool. This is a warning condition. The server has pooled one or more INCREMENT lines into a single pool, and the request was made on an INCREMENT line that has been pooled. Questa funzione è valida per un insieme di licenze diverso. Questo è un avvertimento. Il server ha riunito una o più linee INCREMENT in un unico insieme, e la richiesta è stata fatta su una linea di incremento che è stato riunita.
-94	Attempt to generate license with incompatible attributes. Tentativo di generare licenze incompatibili con gli attributi.
-95	Network connect to this_host failed. Change this_host on the SERVER line in the license file to the actual host name. Connessione a questo host fallita. Cambia questo host sulla stringa SERVER del file licenze con l'host attuale.
-96	Server machine is down or not responding. See the system administrator about starting the server, or make sure that you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE environment variable). Il server è spento o non risponde. Chiedere di riavviare il server all'amministratore server o assicurarsi di avere il corretto riferimento host (vedi LM_LICENSE_FILE variabili ambiente)
-97	The desired vendor daemon is down. 1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread. Il vendor daemon desiderato è spento 1) Verifica il file lmgrd log, o 2) Prova lmreread.
-98	This FEATURE line can't be converted to decimal format. Questa stringa FEATURE non può essere convertita in format decimale.
-99	The decimal format license is typed incorrectly. Tipo del format decimale della licenza non corretto.
-100	Cannot remove a linger license. Non è possibile rimuovere una licenza permanente.

Codice	Descrizione
-101	All licenses are reserved for others. The system administrator has reserved all the licenses for others. Reservations are made in the options file. The server must be restarted for options file changes to take effect. Tutte le licenze sono riservate ad altri. L'amministratore di sistema ha riservato tutte le licenze ad altri. Le prenotazioni sono state effettuate nel file opzioni. Il server deve essere riavviato perché le modifiche abbiano effetto.
-102	A FLEXid borrow error occurred. Errore nel prestito del FLEXid
-103	Terminal Server remote client not allowed. Client remote nel Terminal Server non consentito.
-104	Cannot borrow that long. Termine di prestito trascorso.
-106	License server out of network connections. The vendor daemon can't handle any more users. See the debug log for further information. Server licenze non connesso alla rete. Il vendor daemon non può gestire più utenti. Vedi il debug log per informazioni.
-110	Dongle not attached, or can't read dongle. Either the hardware dongle is unattached, or the necessary software driver for this dongle type is not installed. Dongle o non possibile leggere la chiave dongle. Il dongle hardware non è collegato, o il driver necessario per questo tipo dongle non è installato.
-112	Missing dongle driver. In order to read the dongle hostid, the correct driver must be installed. These drivers are available at www.macrovision.com or from your software vendor. Driver dongle mancante. Per leggere l'hostid dongle, deve essere installato il driver corretto. Questi driver sono disponibili www.macrovision.com o dal vostro fornitore di software.
-113	Two FLEXlock checkouts attempted. Only one checkout is allowed with FLEXlock-enabled applications. Tentati due FLEXlock checkout. Solo un checkout è consentito con FLEXlock.
-114	SIGN= keyword required, but missing from license. This is probably because the license is older than the application. You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor. SIGN= parola chiave necessaria ma licenza mancante. Questo perché la licenza è più vecchia della richiesta. È necessario ottenere una versione SIGN = versione per questa licenza per questo vendor.
-115	Error in Public Key package. Errore nel pacchetto di chhiavi pubbliche.
-116	CRO not supported for this platform. CRO non supportato per questa piattaforma.
-117	BORROW failed. Prestito fallito.
-118	BORROW period has expired. Termine prestito scaduto.
-119	lmdown and lmreread must be run on license server machine. lmdown e lmreread devono essere avviati dal server
-120	Cannot lmdown the server when licenses are borrowed. lmdown server non possibile quando le licenze sono in prestito.

Codice	Descrizione
-121	FLOAT_OK license must have exactly one dongle hostid. Licenza FLOAT_OK deve avere esattamente un hostid dongle.
-122	Unable to delete local borrow info. Impossibile cancellare le informazioni di prestito.
-123	Support for returning a borrowed license early is not enabled. The vendor must have enabled support for this feature in the vendor daemon. Contact the vendor for further details. Non è abilitato il supporto per la restituzione di un prestito. Il vendor deve avere abilitato il supporto per questa funzionalità in daemon del produttore. Contattare il fornitore per ulteriori dettagli.
-124	An error occurred while returning a borrowed license to the server. Si è verificato un errore durante la restituzione di una licenza presa in prestito al server.
-125	Attempt to checkout just a PACKAGE. Need to also checkout a feature. Tentativo di checkout con un solo pacchetto. Necessità anchedi check out dellafunzione.
-126	Error initializing a composite hostid. Errore durante l'inizializzazione di un hostid composito.
-127	A hostid needed for the composite hostid is missing or invalid. Hostid necessario per hostid composito è mancante o non valido.
-128	Error, borrowed license doesn't match any known server license. Errore, la licenza presa in prestito non corrisponde ad alcuna licenza riconosciuta dal server.
7174	Only deployed entitlement line item can be fulfilled. Solo le linee di certificati distribuiti possono essere compilate.
7284	Cannot perform support actions on inactive fulfillment record. Impossibile eseguire azioni di supporto su record inattivo.
7288	The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because number of copies left is zero. (Return the client license to the server) L'attivazione dell'operazione è stata negata dalla perché il numero di copie rimaste è pari a zero. (Consegna la licenza client al server)

GRAITEC ADVANCE
THE STRUCTURAL BIM SUITE

Appendice 2

Overview of the option file syntax

Option Keyword	Description
AUTOMATIC_REREAD	Turn off automatic reread of licenses at midnight. Spegnimento automatico delle licenze alla mezzanotte.
BORROW_LOWWATER	Set the number of BORROW licenses that cannot be borrowed. Imposta il numero delle licenze IN PRESTITO che non possono essere prestate.
DEBUGLOG	Writes debug log information for this vendor daemon to the specified file (version 8.0 or later vendor daemon). Scrivi informazioni di debug log del daemon del fornitore nel file specificato (versione 8.0 o successiva daemon del fornitore).
EXCLUDE	Deny a user access to a feature. Nega l'accesso ad un utente per una funzione.
EXCLUDE_BORROW	Deny a user the ability to borrow BORROW licenses. Negare a un utente la possibilità di prendere IN PRESTITO le licenze.
EXCLUDE_ENTITLEMENT	Deny a user the ability to activate licenses held in a fulfillment record in trusted storage. Nega ad un utente la possibilità di attivare le licenze detenute in un record compilato in un archivio attendibile.
EXCLUDEALL	Deny a user access to *all* features served by this vendor daemon. Nega ad un utente l'accesso a *tutte* le funzioni servite da questo daemon del fornitore.
FQDN_MATCHING	Sets the level of host name matching. Consente di impostare il livello di corrispondenza dei nomi host.
GROUP	Define a group of users for use with any options. Definisci un gruppo di utenti per l'utilizzo con le tutte le opzioni.
GROUPCASEINSENSITIVE	Sets case sensitivity for user and host lists specified in GROUP and HOST_GROUP keywords. Impostazione della sensibilità per utenti e liste host specificate, di parole chiave in GROUP e HOST_GROUP.
HOST_GROUP	Define a group of hosts for use with any options (version 4.0 or later). Definisci un gruppo di host per l'utilizzo con tutte le opzioni (versione 4.0 o successiva).
INCLUDE	Allow a user to use a feature. Consenti a un utente di utilizzare una funzione.
INCLUDE_BORROW	Allow a user to borrow BORROW licenses. Consenti a un utente di di prendere in prestito le licenze.
INCLUDE_ENTITLEMENT	Allow a user to activate licenses held in a fulfillment record in trusted storage. Consenti ad un utente la possibilità di attivare le licenze detenute in un record compilato in un archivio attendibile.
INCLUDEALL	Allow a user to use all features served by this vendor daemon. Consenti ad un utente l'accesso a tutte le funzioni servite da questo daemon del fornitore.
LINGER	Allow a user to extend the linger time for a feature beyond its check in. Consentire a un utente per estendere il tempo di attesa per una funzione oltre il suo check in.
MAX	Limit usage for a particular feature/group—prioritizes usage among users. Limite di utilizzo per una particolare caratteristica/priorità gruppo di utilizzo tra gli utenti.
MAX_BORROW_HOURS	Changes the maximum borrow period for the specified feature. Cambia il periodo massimo di prestito per la funzione specificata.
MAX_OVERDRAFT	Limit overdraft usage to less than the amount specified in the license. Limita un certo numero di utilizzi della licenza oltre al valore specificato nel campo licenze.

Option Keyword	Description
NOLOG	Turn off logging of certain items in the debug log file. Disattivare la registrazione di alcune voci nel file di registro di debug.
REPORTLOG	Specify that a report log file suitable for use by the FLEXnet Manager license usage reporting tool be written. Specificare che un file di registro usare per i rapporti con lo strumento Gestione report FLEXnet licenza d'uso.
RESERVE	Reserve licenses for a user or group of users/hosts. Licenze riservate per utenti o gruppi di utenti/hosts.
TIMEOUT	Specify idle timeout for a feature, returning it to the free pool for use by another user. Specifica il timeout di inattività per una funzione, di rimetterla in funzione gratuitamente per l'uso da un altro utente.
TIMEOUTALL	Set timeout on all features. Imposta il timeout su tutte le caratteristiche.

GRAITEC ADVANCE
THE STRUCTURAL BIM SUITE

Glossario

Codice di attivazione

Un codice che consente di utilizzare la versione del software acquistato secondo la licenza (le relative funzionalità).

Procedura di attivazione

E' una procedura che consente agli utenti che hanno acquistato una licenza di utilizzare il software GRAITEC in concordanza con i diritti previsti nel contratto di licenza. Durante la procedura di attivazione si controlla se il numero di serie ed il codice di attivazione sono validi e se il programma sarà attivato sui relativi computer.

Prestito della licenza

Prendere in prestito una licenza significa trasferire una licenza dal server della compagnia ad un altro computer (o portatile), per essere utilizzata offline, per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Inoltre, la licenza può essere utilizzata anche fuori della rete della compagnia. Il numero di licenze disponibili sul server della compagnia è diminuito quando sono prestate delle licenze per l'utilizzo offline.

Indirizzo Ethernet

Indirizzo unico di una scheda di rete utilizzata dalla tecnologia FLEXnet per creare la licenza.

FLEXnet

Sistema di gestione delle licenze utilizzato da GRAITEC.

Server di Attivazione GRAITEC

Il server GRAITEC che fornisce e gestisce le licenze per i software GRAITEC.

Server di licenza

Il computer sul quale sono installati GRAITEC License Server e l'Utilità Licenza Server.

Utilità Licenza

L'assistente che consente agli utenti di attivare e gestire online la licenza per il software GRAITEC acquistato.

lmtools.exe

Un programma che consente la gestione della licenza con l'aiuto della tecnologia Flexnet.

Licenza di rete

Un tipo di licenza che consente l'utilizzo del software, simultaneamente, su più spazi di lavoro, con l'aiuto di un server che gestisce le licenze.

Riassegnazione della licenza

Trasferimento di una licenza individuale o nella rete (server) da un computer ad un altro. La procedura consiste in due tappe:

- Restituire la licenza al server di attivazione.
- Attivazione della licenza sul computer di destinazione

Numero di serie

L'unico identificatore della licenza di rete o singola.

Server License utility

L'assistente che consente all'amministratore della rete di attivare e gestire online la licenza per il software GRAITEC acquistato.

Stazione di lavoro

Un computer nella rete.